SAMSUNG

사용설명서 / 문제해결설명서

SCX-1360 시리즈
컬러 잉크젯 복합기

*안전을 위한 주의사항 : 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
*본 제품은 국내(대한민국)용 입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

이 사용 설명서와 제품은 저작권법에 의해 보호됩니다.
삼성전자(주)의 사전 서면 동의 없이 사용 설명서 및 제품의 일부 또는 전체를 복사나 복제,
번역 또는 전자 매체나 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.
이 사용 설명서와 제품은 표기상의 잘못이나 기술적인 잘못이 있을 수 있으며
사전 통보 없이 이러한 내용이 변경될 수 있습니다.

Samsung SCX-1360 Series는 삼성전자의 모델명입니다.
SAMSUNG과 삼성 로고는 삼성전자의 등록상표입니다.
IBM과 IBM PC는 International Business Machines 사의 등록상표입니다.
Microsoft, Windows XP, Windows Vista, Windows Server, Windows 7/8은
Microsoft 사의 등록상표입니다.

이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

이 기기를 화폐 위조에 사용하지 마세요. 만일 이 기기를 이용하여 화폐를 위조하거나 위조 지폐라는 사실을 알면서 사용할 경우 '형법'과 '특정범죄 가중 처벌 등에 관한 법률'에 의거해 형사 처벌을 받게 됩니다.

사용 설명서를 읽기 전에

사용 설명서를 읽기 전에 아래 사항을 확인하세요.

'안전을 위한 경고 및 주의 사항'에 사용된 기호

기호	의미
경고	지시 사항을 위반하면 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 내용
주의	지시 사항을 위반하면 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있는 내용

본문에 사용된 기호

기호	의미
시작하기 전에!	제품의 기능을 작동시키기 위해 미리 설정해야 할 내용
주의	제품의 기능이 작동되지 않거나 설정 상태가 해제될 수 있는 내용
참고	기능의 이해나 작동에 도움이 되는 보충 내용
[ ]	제품 제어판의 터치 버튼 표시(예: [⏻], [✕])
〈 〉	컴퓨터상의 메뉴 명칭 또는 버튼을 표시 (예: 인쇄 화면에서 〈기본 설정〉을 클릭하세요.)
▶	참조 페이지 표시

사용 설명서 이용 방법

1 이 제품을 사용하기 전에 '안전을 위한 경고 및 주의 사항'을 반드시 알아 두세요.
▶ 6 쪽 참조

2 문제가 발생하면 '문제 해결'을 확인하세요. ▶ 83 쪽 참조

3 '찾아보기'를 활용하면 원하는 정보를 ㄱ ㄴ ㄷ 순서대로 쉽게 찾을 수 있습니다.
▶ 103 쪽 참조

차례

사용 설명서를 읽기 전에 2
‘안전을 위한 경고 및 주의 사항’에 사용된 기호 2
본문에 사용된 기호 2
사용 설명서 이용 방법 2

안전을 위한 경고 및 주의 사항 6
전원 관련 경고 사항 6
설치 관련 경고 사항 7
청소 관련 경고 사항 7
기타 경고 사항 8
설치 관련 주의 사항 9
청소 관련 주의 사항 9
기타 주의 사항 10

1 설치

설치 준비하기 12
구성품 확인하기 12
보호재 및 테이프 제거하기 13

각 부분의 이름 및 기능 알아두기 14
앞에서 본 모습 14
뒤에서 본 모습 15
제어판 16

전원 연결하기 17

용지 넣기 18

잉크 카트리지 삽입하기 20

제품 드라이버 설치 및 제거하기 24
설치 전 컴퓨터 환경 확인하기 24
제품 드라이버 설치하기 24
제품 드라이버 제거하기 28

2 인쇄

용지 선택 및 사용하기 30
용지 종류와 사용 방법 알아보기 30
용지 사용 시 주의 사항 31

인쇄하기 32
용지 한 장에 여러 페이지 인쇄하기 33
흑백으로 인쇄하기 34
사진 인쇄하기 35
인쇄 취소하기 36

인쇄 환경 설정하기 37
인쇄 기본 설정 화면 열기 37
인쇄 기본 설정 화면 알아보기 41

3 복사 및 스캔

Samsung SCX-1360 series 이용하기 46
원고 올려놓기 48
복사하기 49
복사 취소하기 50
스캔하기 51
제어판에서 스캔하기 51
Samsung SCX-1360 series 이용해 이미지 스캔하기 52
스캔 취소하기 56

4 사진 및 이미지 갤러리

사진 및 이미지 갤러리 사용하기 58
사진 및 이미지 갤러리 실행하기 58
이미지 편집하기 61
앨범 만들기 63
포토북 만들기 65
다양한 인쇄하기 67
간단한 인쇄하기 67
다양한 레이아웃으로 인쇄하기 68
메일로 사진 전송하기 69
전자 메일로 공유하기 69

5 관리

잉크 카트리지 관리하기 72
잉크 카트리지 보관하기 72
진단 페이지 인쇄하기 72
남은 잉크량 확인하기 73
잉크 카트리지 정렬하기 74
잉크 카트리지 청소하기 76
잉크 카트리지 교체하기 77
유리면 및 원고 덮개 청소하기 80
제품 관리하기 81
제품 청소하기 81

6 문제 해결

용지가 걸렸을 때 84
- 걸린 용지가 밖에서 보일 때 84
- 걸린 용지가 밖에서 보이지 않을 때 84

증상 및 해결 방법 87

기타 문제 해결하기 89

도움말 사용하기 91
- Samsung SCX-1360 series의 도움말 사용하기 91

7 부록

제품 규격 94
- 프린터 94
- 스캔 94
- 복사기 94
- 일반 95
- 급지/배지 95
- 소모품 95

용지 규격 96
- 용지 크기 및 종류 96

소모품 구입과 사용 방법 97
- 소모품 모델 번호 97
- 소모품 구입 방법 97
- 삼성전자 정품 사용 97
- 잉크 카트리지에 대하여 97
- 무상 보증 예외 상황 98

ITU Number1 5 % 차트 99

용어 설명 100

폐가전 제품 처리 안내 101

서비스에 대하여 102
- 서비스를 받으려면 102
- 문제 해결 순서 102

찾아보기 103

안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

경고 아래의 경고 사항은 지키지 않으면 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

전원 관련 경고 사항

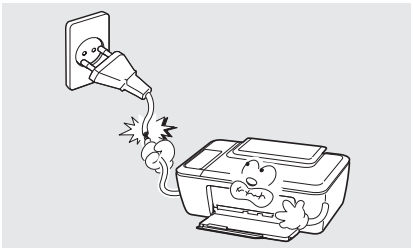

**손상된 전원 코드나 플러그,
헐거운 콘센트를 사용하지 마세요.**

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

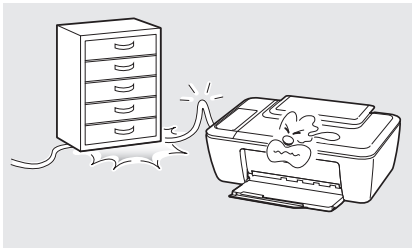

**전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건으로
눌러 망가지지 않도록 하세요.**

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

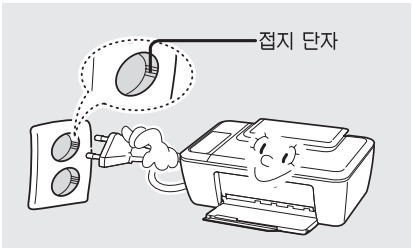

**전원 플러그는 반드시 접지 단자가 있는
콘센트에 연결하세요.**

- 그렇지 않으면 감전, 화재의 위험이 있습니다.

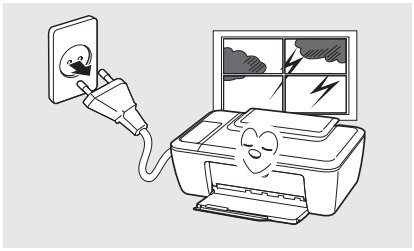

**천둥, 번개가 치거나 오랜 시간 사용하지
않을 때는 전원 플러그를 뽑으세요.**

- 그렇지 않으면 감전, 화재의 위험이 있습니다.

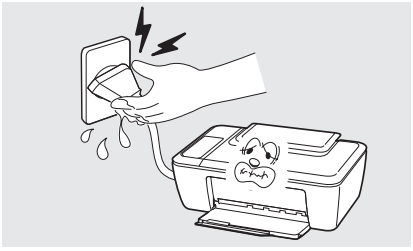

**전원 플러그는 코드 부분을 잡아당겨 뽑거나 젖은
손으로 만지지 마세요.**

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

안전을 위한 경고 및 주의 사항

설치 관련 경고 사항

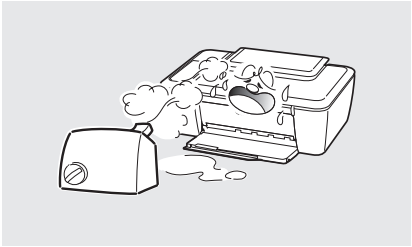

제품을 습기, 먼지가 많은 곳이나 물(빗물)이 튀는 곳에 설치하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

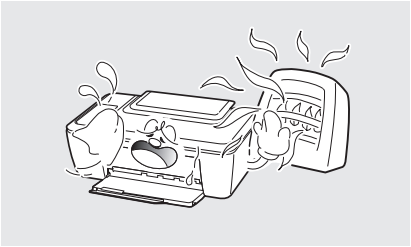

제품 위에 촛불, 담뱃불 등을 올려놓거나 제품을 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

청소 관련 경고 사항

제품을 습기, 먼지가 많은 곳이나 물(빗물)이 튀는 곳에 설치하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

반드시 부드러운 천에 삼성전자에서 추천하는 세제를 묻혀서 닦으세요.

- 삼성전자 추천 세제는 삼성전자 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다.

청소할 때는 알코올 혹은 솔벤트가 다량 함유되거나 일부 강한 성분이 함유된 계면 활성제를 사용하지 마세요.

- 제품이 변색되거나 갈라질 수 있습니다.

유아나 어린이가 청소 용품을 만지지 않도록 주의하세요.

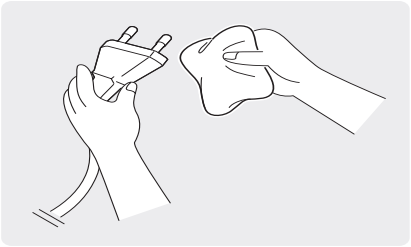

전원 플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦으세요.

- 그렇지 않으면 감전, 화재의 위험이 있습니다.

안전을 위한 경고 및 주의 사항

기타 경고 사항

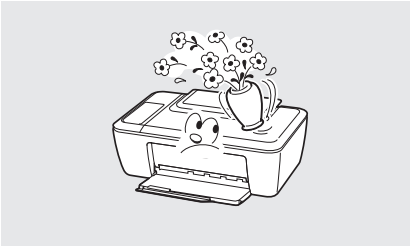

제품 위에 물이 담긴 그릇이나 약품, 작은 금속류 등을 올려놓지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

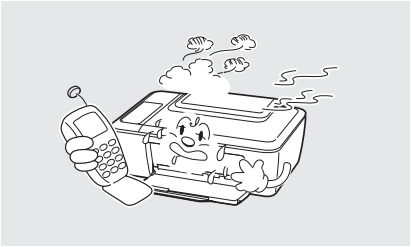

제품에서 이상한 소리나 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑고 전문 서비스 센터로 연락하세요.

- 그렇지 않으면 감전, 화재의 위험이 있습니다.

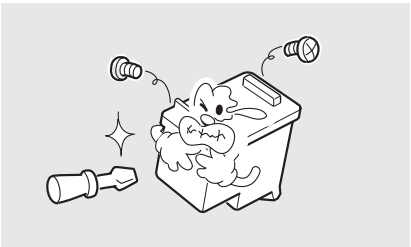

잉크 카트리지를 분해하지 마세요.

플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀지지 않으면 반드시 전기공을 불러 콘센트를 교체하세요.

- 그렇지 않으면 감전의 위험이 있습니다.

이 제품은 라벨에 표시되어 있는 전원에 연결해야 합니다.

- 사용하고 있는 전원을 확인하려면 전력 회사에 문의하세요.

전원 코드 위에는 아무것도 올려놓지 마세요.

- 코드가 사람에게 밟히거나 사람이 코드에 걸릴 수 있는 곳에는 제품을 설치하지 마세요.

이 제품의 전원 차단 장치는 전원 코드입니다.

- 모든 전원 공급을 차단하려면 콘센트에서 전원 코드를 뽑으세요.

안전을 위한 경고 및 주의 사항

주의 아래의 주의 사항은 지키지 않으면 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

설치 관련 주의 사항

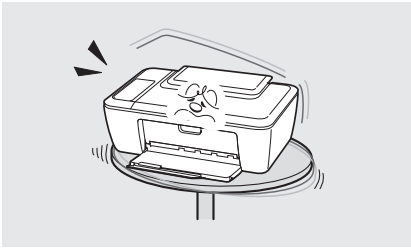

불안정한 곳에 제품을 설치하지 마세요.

- 제품이 떨어져 망가지거나 제품에 맞아 사람이 다칠 수 있습니다.

청소 관련 주의 사항

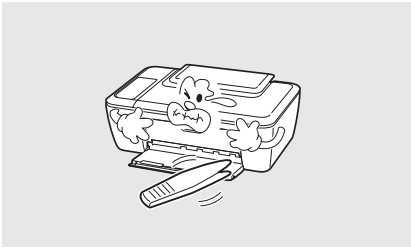

제품에 걸린 용지를 제거할 때는 핀셋이나 끝이 뾰족한 금속 도구를 사용하지 마세요.

- 금속 부품의 피복이 벗겨져 누전될 수 있습니다.

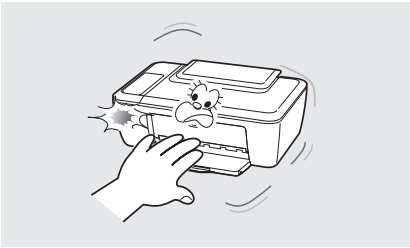

소모품 교환이나 제품 청소 등 제품 내부에 손을 넣어야 할 때는 제품이 작동할 수 있는 조작을 하지 마세요.

- 제품의 기계적인 작동으로 사람이 다칠 수 있습니다.

나사로 고정되어 있는 덮개나 보호 장치를 분리하지 마세요.

- 제품 내부의 부품은 지정된 서비스맨이 아니면 수리하거나 관리할 수 없습니다.

반드시 이 제품과 함께 제공되는 사용 설명서의 지시대로만 청소하고 관리하세요.

기타 주의 사항

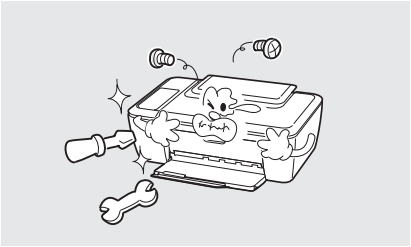

사용자 임의로 제품을 분해하거나 수리, 개조하지 마세요.

- 제품을 수리해야 할 때는 반드시 서비스 센터로 연락하세요.

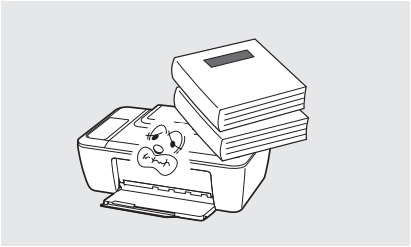

제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

- 물건이 떨어지면 사람이 다칠 수 있습니다.

1 설치

설치 준비하기 ····· 12

각 부분의 이름 및 기능 알아두기 ····· 14

전원 연결하기 ····· 17

용지 넣기 ····· 18

잉크 카트리지 삽입하기 ····· 20

제품 드라이버 설치 및 제거하기 ····· 24

주의 설치 순서를 꼭 지키세요. 설치 순서를 지키지 않아 문제가 발생한 경우 서비스를 받을 때 별도의 서비스 비용이 발생할 수 있습니다.

구성품 확인하기

제품을 사용하기 전에 먼저 제품과 함께 제공되는 구성품이 모두 들어 있는지 확인하세요.
빠진 품목이 있다면 제품을 구입한 곳에 문의하세요.

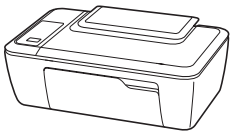

본체

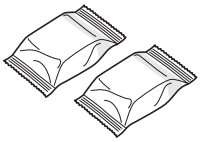

컬러/검정 잉크 카트리지

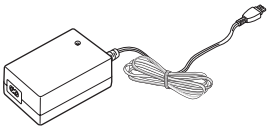

전원 어댑터

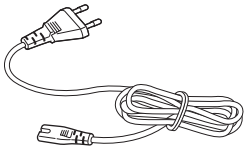

전원 코드

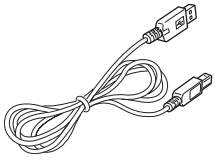

USB 케이블

설치용 CD



간단한 설치 설명서

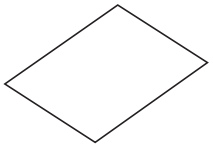

제품 보증서

설치 준비하기

보호재 및 테이프 제거하기

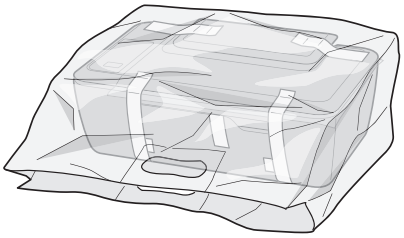

1 제품의 포장지를 벗겨 내세요.

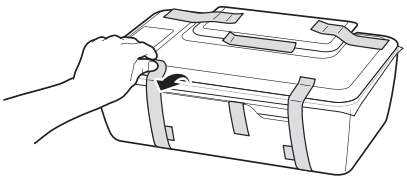

2 제품에 붙어 있는 테이프를 떼어내세요.

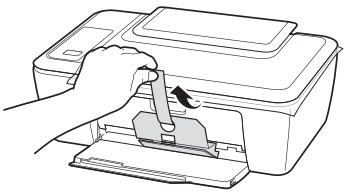

3 출력 용지함을 열고 안에 붙어 있는
테이프를 떼어내며 보호재를 제거하세요.

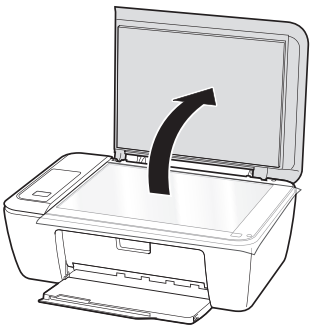

4 원고 덮개를 여세요.

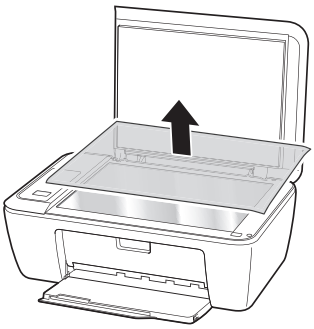

5 유리면을 덮은 보호 시트를 제거하세요.

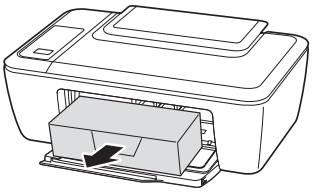

6 잉크 카트리지 덮개를 열고
안에 들어 있는 구성품 상자를 꺼내세요.

각 부분의 이름 및 기능 알아두기

제품을 사용하기 전 미리 각 부분의 이름과 기능을 익혀두면 제품을 사용하거나 설명서를 이해하는 데 도움이 됩니다.

앞에서 본 모습

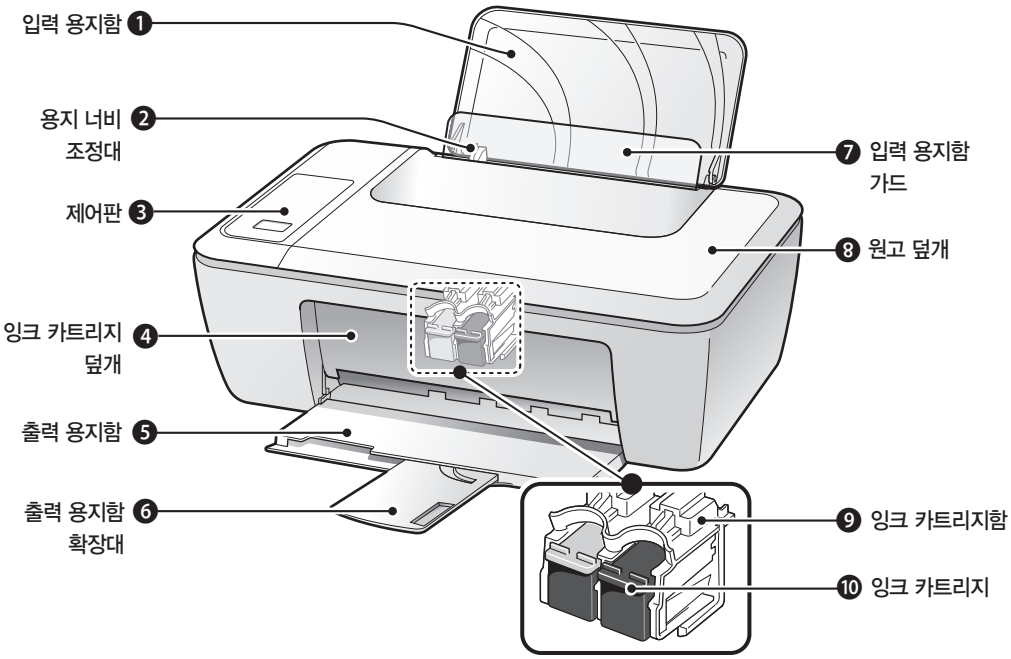

번호	이름	기능
❶	**입력 용지함**	용지를 넣는 곳입니다. ▶ 18쪽 참조
❷	**용지 너비 조정대**	입력 용지함에 용지를 넣은 뒤 용지 너비에 맞게 조절합니다. ▶ 18쪽 참조
❸	**제어판**	여러 가지 기능을 실행할 수 있는 버튼과 복사 매수, 잉크 카트리지 상태 등을 표시하는 화면이 있습니다. ▶ 16쪽 참조
❹	**잉크 카트리지 덮개**	잉크 카트리지를 삽입하거나 교체할 때 엽니다.
❺	**출력 용지함**	인쇄물이 나오는 곳입니다.
❻	**출력 용지함 확장대**	인쇄물이 쌓일 때 바닥으로 떨어지지 않도록 펼쳐 놓습니다. ▶ 18쪽 참조
❼	**입력 용지함 가드**	용지함 안쪽에 외부로부터 이물질, 먼지 등이 들어가는 것을 방지합니다.
❽	**원고 덮개**	복사 또는 스캔할 원고를 한 장씩 올려놓을 때 엽니다. ▶ 48쪽 참조
❾	**잉크 카트리지함**	잉크 카트리지를 삽입하는 곳입니다. ▶ 21쪽 참조
❿	**잉크 카트리지**	컬러, 검정 잉크 카트리지를 삽입해 사용합니다. ▶ 21쪽 참조

각 부분의 이름 및 기능 알아두기

뒤에서 본 모습

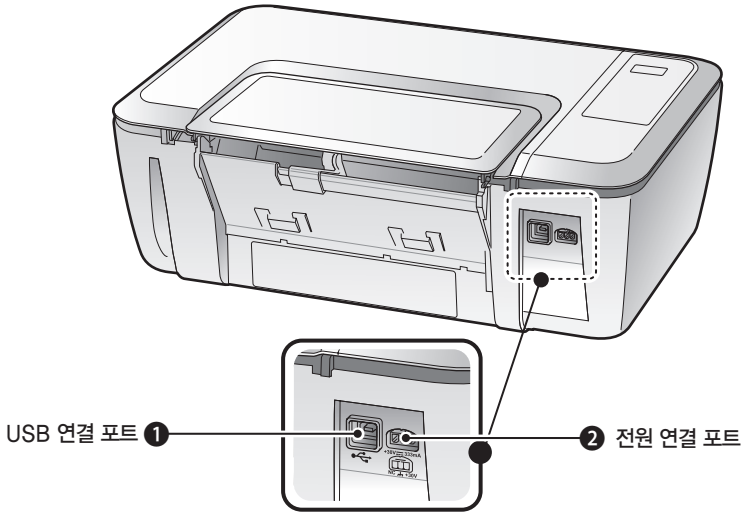

번호	이름	기능
❶	**USB 연결 포트**	USB 케이블로 컴퓨터와 연결합니다. ▶ 26쪽 참조
❷	**전원 연결 포트**	전원 어댑터와 연결하여 제품에 전원을 공급합니다. ▶ 17쪽 참조

각 부분의 이름 및 기능 알아두기

제어판

컴퓨터 응용프로그램에서 명령을 내리지 않아도 버튼을 사용하여 제어판에서 바로 문서 또는 사진을 복사, 스캔할 수 있습니다.

버튼

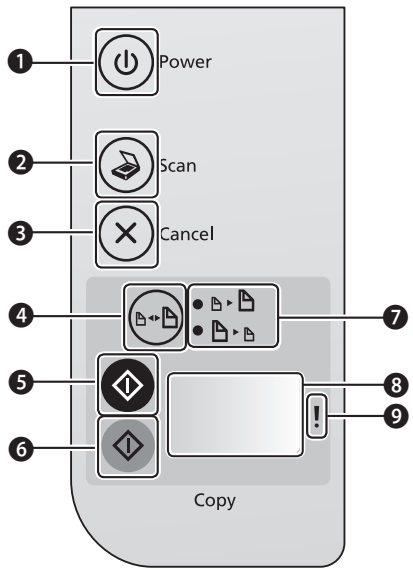

번호	이름	기능
❶	[⏻] 버튼	제품의 전원을 켜거나 끕니다. 제품이 작업을 수행하는 중이거나 오류가 있으면 전원 표시등이 깜박입니다.
❷	[스캔] 버튼	원고를 스캔합니다.
❸	[✕] 버튼	진행 중인 작업을 중지합니다.
❹	[축소/확대] 버튼	용지에 맞게 원고를 확대하거나 축소하여 복사합니다.
❺	[흑백 복사] 버튼	원고를 흑백으로 복사합니다. 여러 번 반복해서 눌러 인쇄 매수를 늘릴 수 있으며, 인쇄 문제 해결 뒤 누르면 중단된 작업을 다시 시작할 수 있습니다.
❻	[컬러 복사] 버튼	원고를 컬러로 복사합니다. 여러 번 반복해서 눌러 인쇄 매수를 늘릴 수 있으며, 인쇄 문제 해결 뒤 누르면 중단된 작업을 다시 시작할 수 있습니다.
❼	페이지 확대/축소 표시등	확대 또는 축소 기능이 선택되었음을 나타냅니다.
❽	제어판 화면	복사 매수, 용지 오류, 잉크량, 잉크 오류를 나타냅니다.
❾	오류 표시등	용지 걸림, 용지 부족, 기타 오류가 발생했음을 나타냅니다.

참고

- 'Samsung SCX-1360 series' 의 도움말에 더 자세한 사용 방법이 나와 있습니다. ▶ 91쪽 참조
- 제품의 전원을 켜고 끌 때는 항상 [⏻] 버튼을 사용하세요. 멀티탭이나 벽 스위치를 사용하면 제품이 고장 날 수 있습니다.

전원 연결하기

1 제품에 전원 어댑터를 연결하고 전원 코드를 어댑터와 220 V 콘센트에 연결하세요.

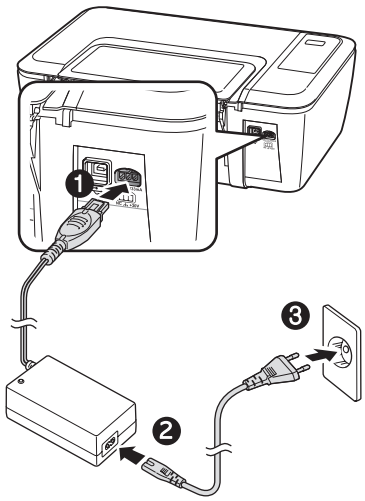

주의

- 반드시 구성품으로 제공된 전원 어댑터와 코드를 사용하세요.
- 제품에 USB 케이블을 미리 연결하지 마세요. 제품 드라이버 설치 중간에 USB 케이블을 연결하라는 메시지가 컴퓨터 화면에 나타나면 그때 연결하세요. ▶ 26쪽 참조

2 [⏻] 버튼을 눌러 제품의 전원을 켜세요.

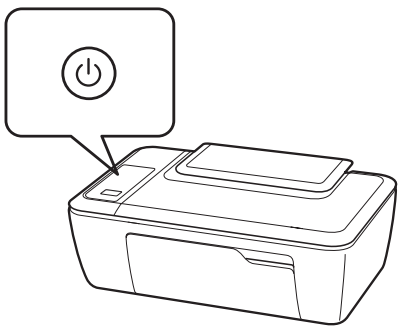

용지 넣기

1 출력 용지함을 여세요.

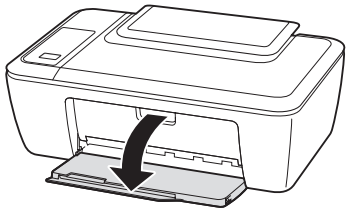

2 출력 용지함 확장대를 펼치세요.

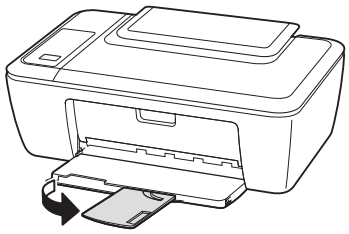

3 입력 용지함을 여세요.

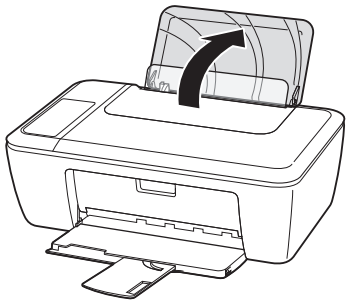

4 용지를 포장지에서 꺼낸 다음 서로 붙지 않도록 불거나 턴 뒤 가지런하게 정리하세요.

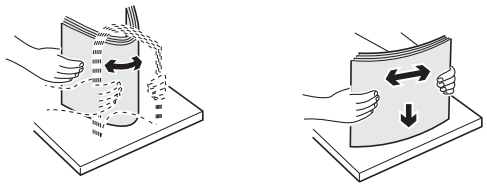

용지 넣기

5 용지 너비 조정대를 왼쪽으로 밀고, 인쇄될 면을 위로 하여 용지를 넣으세요.

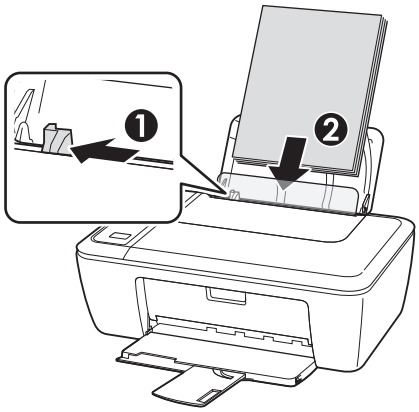

6 용지 크기에 맞게 용지 너비 조정대를 밀어서 이동시키세요.

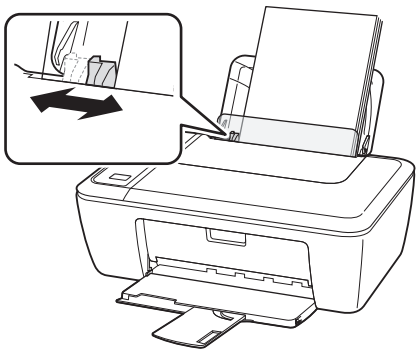

잉크 카트리지 삽입하기

1 입력 용지함에 용지를 넣으세요.

2 각 잉크 카트리지의 포장을 벗기고 보호 테이프를 조심스럽게 떼어내세요.

• 제품과 함께 검정, 컬러 잉크 카트리지가 제공되므로 아래와 같은 방법으로 잉크 카트리지를 삽입하세요.

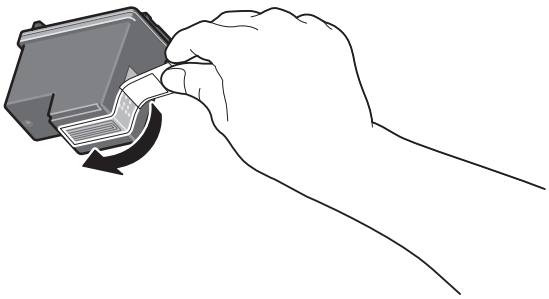

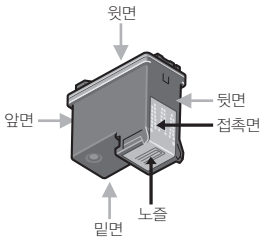

참고

- 잉크 카트리지 접촉면에 손이 닿지 않도록 주의하세요.
- 제거한 테이프를 다시 붙이지 마세요.

3 잉크 카트리지 덮개를 여세요.

• 잉크 카트리지함이 가운데로 이동합니다.

잉크 카트리지 삽입하기

4 컬러 잉크 카트리지와 검정 잉크 카트리지의 삽입 위치를 확인하세요.

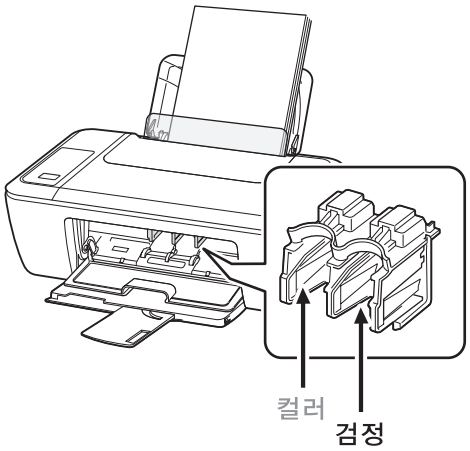

5 컬러 잉크 카트리지는 왼쪽 함에, 검정 잉크 카트리지는 오른쪽 함에 넣으세요.

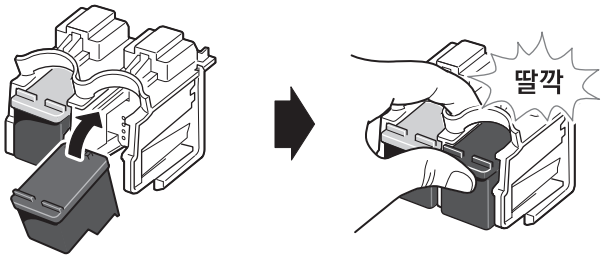

주의
- 잉크 카트리지를 직각으로 세우지 말고 약간 기울여 잉크 카트리지함 양쪽의 홈에 맞추어 똑바로 삽입하세요.
- 딸깍 소리가 날 때까지 끝까지 밀어 넣으세요.

6 잉크 카트리지 덮개를 닫으세요.

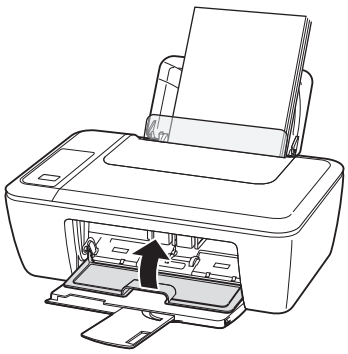

잉크 카트리지 삽입하기

7 아래와 같은 정렬 페이지가 인쇄되어 나옵니다.

- 인쇄가 완료될 때까지 약간의 시간이 소요되니 잠시 기다리세요.

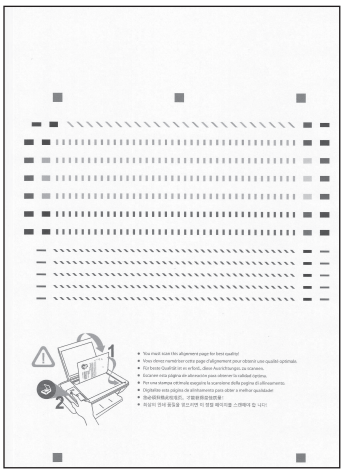

8 원고 덮개를 여세요.

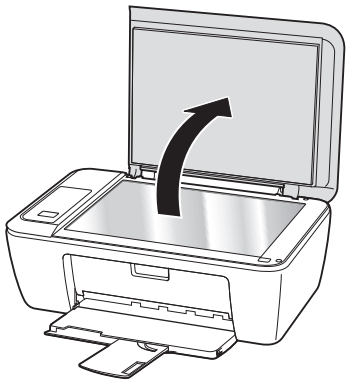

9 유리면 위에 인쇄된 면을 밑으로 하여 정렬 페이지를 놓으세요.

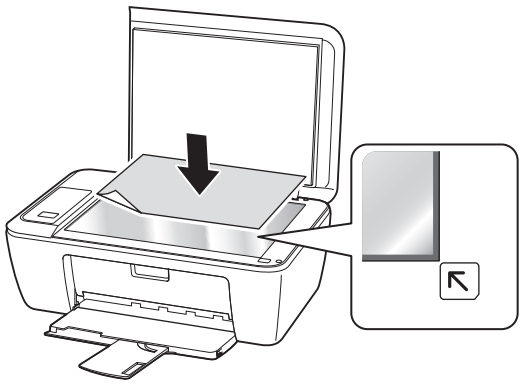

잉크 카트리지 삽입하기

10 원고 덮개를 닫으세요.

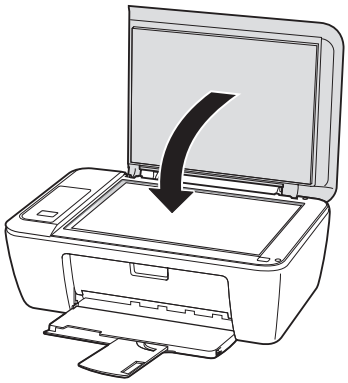

11 [ ] 버튼을 눌러 정렬 페이지를 스캔하세요.

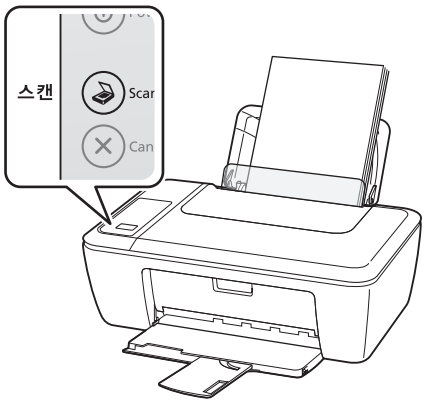

설치 전 컴퓨터 환경 확인하기

Windows XP/Vista/7/8 사용자

운영체제	설치 요구 사항	하드디스크 여유 공간	
Windows XP	233 MHz 이상 32비트 프로세서, Intel Pentium II, Celeron 프로세서	750 MB	CD-ROM/ DVD 드라이브 USB 포트 Internet Explorer (Windows XP는 6.0 이상)
Windows Vista	800 MHz 32 비트 또는 64 비트 프로세서	2 GB	
Windows 7/8	1 GHz 32 비트 또는 64 비트 프로세서	2 GB	

주의
- Windows 2000(32 bit) SP4, Windows 98 Gold/SE, XP 64 bit, Millennium, Server 2003 및 MAC OS 10.3.8/10.4 이상의 버전은 지원하지 않습니다.
- 관리자 권한을 가진 계정으로 로그인해야 제품 드라이버를 설치 또는 제거할 수 있습니다.

제품 드라이버 설치하기

제품이 정상적으로 작동할 수 있도록 다음 순서에 따라 컴퓨터에 제품 드라이버를 설치하세요.

주의
- 제품과 컴퓨터를 연결하기 전에 먼저 컴퓨터에 제품 드라이버를 설치하세요.
- 제품과 컴퓨터를 미리 연결하지 마세요. 제품 드라이버 설치 중간에 컴퓨터 화면에 제품을 연결하라는 메시지가 나타나면 그때 연결하세요.
- 반드시 구성품으로 제공되는 설치용 CD를 이용하여 제품 드라이버를 설치하세요. 제품 드라이버는 삼성 웹 사이트(www.samsung.com/printer)에서 내려받을 수도 있습니다.
- 제품 드라이버 설치 순서를 꼭 지키세요. 설치 순서를 지키지 않아 문제가 발생한 경우 서비스를 받을 때 별도의 서비스 비용이 발생할 수 있습니다.

제품 드라이버 설치 및 제거하기

1 CD-ROM 드라이브에 설치용 CD를 삽입하세요.

- 설치용 CD의 인쇄된 면이 위로 향하도록 하여 CD-ROM 드라이브에 삽입하세요.
  - 자동 실행 창이 나타나면 'Setup.exe 실행'을 클릭하세요.
- 자동으로 실행되지 않으면 아래의 방법으로 드라이버 설치 파일을 실행하세요.
  - 〈 〉 클릭한 뒤 〈컴퓨터〉를 클릭하세요.
  - 마우스 오른쪽 버튼으로 〈CD 드라이브〉를 클릭한 뒤 〈열기〉 → 'Setup.exe'를 더블클릭하여 실행하세요.

2 〈다음〉을 클릭하세요.

- 원하는 소프트웨어를 선택해 설치하려면 〈소프트웨어 선택 사용자 정의〉를 클릭한 뒤 설치할 프로그램을 선택하세요.

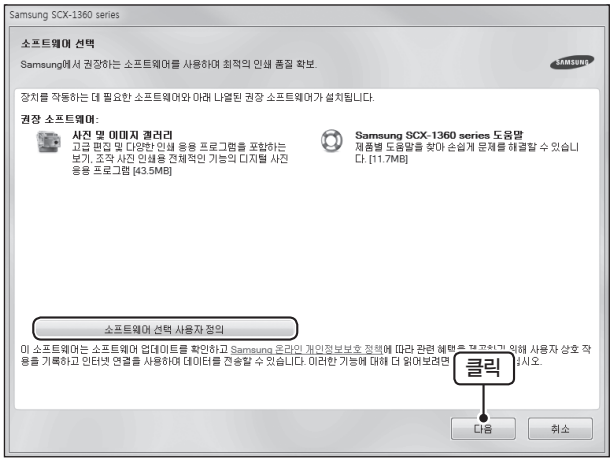
Samsung SCX-1360 series
소프트웨어 선택
Samsung에서 권장하는 소프트웨어를 사용하여 최적의 인쇄 품질 확보.
장치를 작동하는 데 필요한 소프트웨어와 아래 나열된 권장 소프트웨어가 설치됩니다.
권장 소프트웨어:
사진 및 이미지 갤러리
고급 편집 및 다양한 인쇄 응용 프로그램을 포함하는 보기, 조작 사진 인쇄용 전체적인 기능의 디지털 사진 응용 프로그램 [43.5MB]
Samsung SCX-1360 series 도움말
제품별 도움말을 찾아 손쉽게 문제를 해결할 수 있습니다. [11.7MB]
소프트웨어 선택 사용자 정의
클릭
다음
취소

3 설치 계약서 및 설정에 동의한 뒤 〈다음〉을 클릭하세요.

- 선택한 소프트웨어가 설치됩니다.

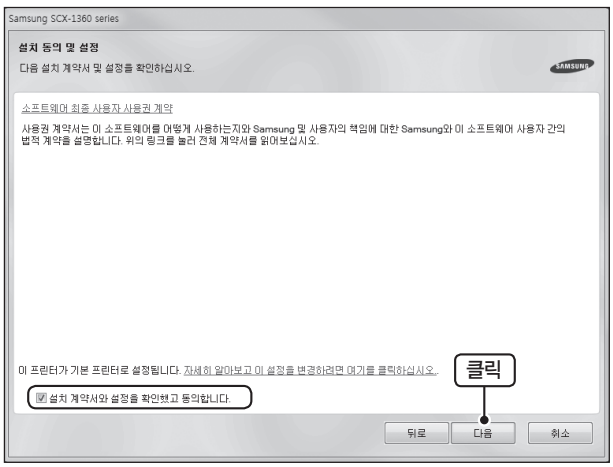
Samsung SCX-1360 series
설치 동의 및 설정
다음 설치 계약서 및 설정을 확인하십시오.
소프트웨어 최종 사용자 사용권 계약
사용권 계약서는 이 소프트웨어를 어떻게 사용하는지와 Samsung 및 사용자의 책임에 대한 Samsung와 이 소프트웨어 사용자 간의 법적 계약을 설명합니다. 위의 링크를 눌러 전체 계약서를 읽어보십시오.
이 프린터가 기본 프린터로 설정됩니다. 자세히 알아보고 이 설정을 변경하려면 여기를 클릭하십시오.
클릭
설치 계약서와 설정을 확인했고 동의합니다.
뒤로
다음
취소

4 프린터 설치에 관한 애니메이션이 나타나면 내용을 확인한 뒤 〈다음〉을 클릭하세요.

5 USB 케이블 연결 창이 나타나면 구성품으로 제공된 USB 케이블을 컴퓨터와 제품 뒷면의 USB 연결 포트에 연결하세요.

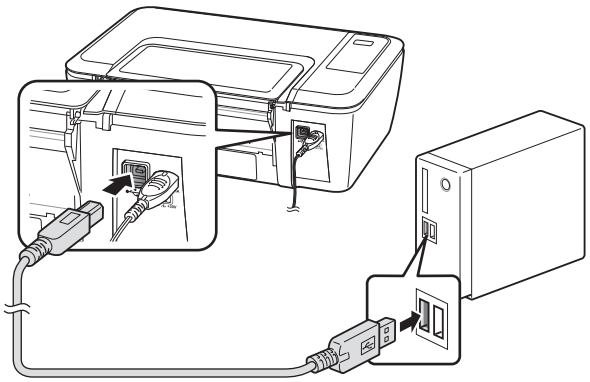

주의

- 컴퓨터의 기종에 따라 USB 연결 포트가 컴퓨터 앞부분에 있을 수도 있습니다. 정확한 위치는 컴퓨터 사용 설명서를 참조하세요.
- 병렬 케이블은 사용할 수 없습니다.
- 새 하드웨어 발견 마법사 창이 나타나면 〈취소〉를 클릭하세요.

6 제품이 제대로 연결되면 다음과 같은 화면이 나타납니다. 〈다음〉을 클릭하세요.

제품 드라이버 설치 및 제거하기

7 프린터 설정 창이 나타나면 원하는 항목을 설정한 뒤 〈다음〉을 클릭하세요.

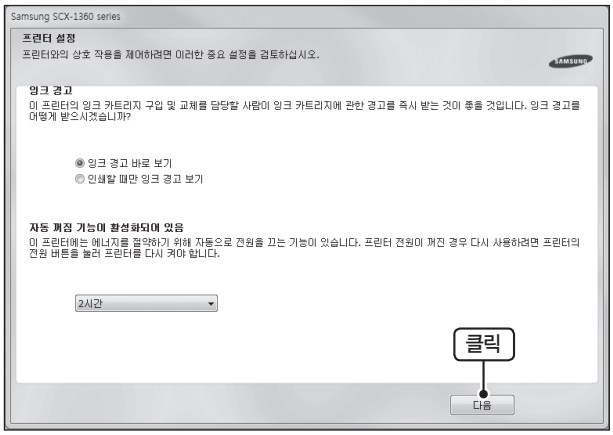
Samsung SCX-1360 series
프린터 설정
프린터와의 상호 작용을 제어하려면 이러한 중요 설정을 검토하십시오.
잉크 경고
이 프린터의 잉크 카트리지 구입 및 교체를 담당할 사람이 잉크 카트리지에 관한 경고를 즉시 받는 것이 좋을 것입니다. 잉크 경고를 어떻게 받으시겠습니까?
잉크 경고 바로 보기
인쇄할 때만 잉크 경고 보기
자동 꺼짐 기능이 활성화되어 있음
이 프린터에는 에너지를 절약하기 위해 자동으로 전원을 끄는 기능이 있습니다. 프린터 전원이 꺼진 경우 다시 사용하려면 프린터의 전원 버튼을 눌러 프린터를 다시 켜야 합니다.
2시간
클릭
다음

8 바탕 화면에 'Samsung SCX-1360 series'와 '사진 및 이미지 갤러리 10.0' 바로 가기 아이콘이 생성됩니다.

참고

'Samsung SCX-1360 series' 바로 가기 아이콘이 나타나지 않으면

- 〈시작〉 누른 뒤 〈모든 프로그램〉 → 〈Samsung〉을 차례로 선택해 제품 드라이버가 제대로 설치되었는지 확인하세요. 필요하다면 드라이버를 제거한 뒤 다시 설치하세요.
- 컴퓨터를 껐다가 다시 켜보세요.

제품 드라이버 제거하기

제품의 드라이버가 잘못 설치되었거나 제품 사용 중간에 오류가 발생했을 때는 아래 방법으로 제품 드라이버를 제거한 뒤 다시 설치하세요.

1 USB 케이블을 분리하여 제품과 컴퓨터의 연결을 해제하세요.

2 〈⊞〉 클릭한 뒤 〈모든 프로그램〉 → 〈Samsung〉 → 〈Samsung SCX-1360 series〉 → 〈제거〉를 차례로 클릭하세요.

3 제품 드라이버 제거가 실행됩니다.

2 인쇄

용지 선택 및 사용하기 ····· 30

인쇄하기 ····· 32

인쇄 환경 설정하기 ····· 37

용지 종류와 사용 방법 알아보기

이 제품에 알맞은 용지를 선택하여 인쇄하면 인쇄 품질이 좋아집니다. 이 제품은 다양한 종류의 용지를 사용할 수 있습니다. 용지를 넣는 방법은 18쪽을 참조하세요. 용지 크기와 종류를 설정하려면 컴퓨터의 제품 드라이버 인쇄 기본 설정(또는 문서 등록 정보) 화면에서 〈용지/품질〉 탭을 클릭하세요. ▶ 42쪽 참조

참고
- 일반 용지를 사용해도 무리 없이 인쇄할 수 있지만 좋은 품질로 인쇄하려면 잉크젯 전용지를 구입해 사용하세요.
- 오랜 시간 인쇄하지 않을 때는 입력 용지함에서 용지를 꺼내서 보관하세요.

용지 종류	사용 방법 및 특징	입력 매수	출력 매수
일반 용지	• 구겨졌거나 접힌 것, 스테이플 처리가 되어 있거나 가장자리가 손상된 용지는 사용하지 마세요. • 사용할 수 있는 용지 크기는 A4, Letter(216x279 mm), Legal입니다.	최대 60 매	최대 25 매
봉투	• 규격 봉투를 사용하세요. • 봉투 덮개가 그림과 같이 아래로 향하게 하여 입력 용지함 끝까지 밀어 넣은 뒤 봉투 크기에 맞게 용지 너비 조정대를 조절하세요. • 가장자리가 두껍거나 가지런하지 않은 봉투는 사용하지 마세요. • 구겨지거나 찢어진 봉투는 사용하지 마세요. • 봉투는 용지 공급이 잘 되지 않을 수 있습니다. 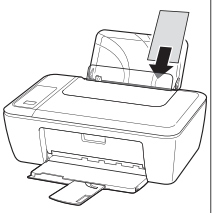	최대 5 매	최대 5 매
색인 카드 	• 엽서 또는 카드 묶음의 인쇄될 면을 위로 향하게 하여 입력 용지함 끝까지 밀어 넣은 뒤 용지 크기에 맞게 용지 너비 조정대를 조절하세요. • 용지 규격에 맞는 색인 카드를 사용하세요.	최대 20 매	최대 10 매
인화지 	• 인쇄될 면을 위로 향하게 하여 입력 용지함 끝까지 밀어 넣은 뒤 인화지의 크기에 맞게 용지 너비 조정대를 조절하세요. • 탭이 있는 인화지라면 탭이 본체의 바깥쪽을 향하게 하여 밀어 넣으세요. • 추천 인화지는 아래와 같습니다. – HP Advanced Glossy Photo Paper – HP Everyday Glossy Photo Paper – HP Everyday Matte Photo Paper – HP Premium Plus Soft-gloss Photo Paper – HP Premium Plus Glossy Photo Paper	최대 10 매	최대 10 매

참고
- 용지 공급 매수는 용지 두께 및 사용된 잉크량에 따라 다를 수 있습니다.
- 출력 용지함을 자주 비워 주세요.
- 사용할 용지에 맞게 인쇄 환경을 설정해야 인쇄물의 품질이 좋아집니다. ▶ 37쪽 참조

용지 사용 시 주의 사항

용지를 선택 또는 보관할 때

- 젖은 용지, 구겨진 용지, 찢어진 용지 등은 사용하지 마세요. 제품에 용지가 걸리거나 인쇄 품질이 떨어질 수 있습니다.
- 반드시 고품질의 잉크젯 전용지를 사용하세요. 올록볼록하게 글자가 엠보싱 처리된 용지, 너무 거칠거나 매끄러운 섬유 성분이 든 용지, 가로로 결이 있는 용지(횡목지) 등은 사용하지 마세요.
- 용지는 사용할 때까지 포장을 벗기지 마세요.
- 용지는 바닥에 두지 말고 선반 등에 올려 보관하세요.
- 포장된 용지, 포장을 벗긴 용지에 관계없이 용지 위에 무거운 물체를 올려 두지 마세요.
- 용지를 보관할 때는 반드시 습기 방지용 상자나 봉투에 넣어서 먼지나 습기로부터 보호하세요.
- 부록의 '용지 규격'에 기재된 규격 용지만 사용하세요. ▶ 96쪽 참조
- 봉투는 반드시 규격 봉투를 사용하세요. 접힌 봉투, 뒤틀린 봉투, 손상되었거나 품질이 좋지 않은 봉투 등은 사용하지 마세요.

특수 용지에 인쇄할 때

- 특수 용지에 인쇄할 때는 반드시 해당 용지 포장 겉면에 인쇄되어 있는 지시 사항을 따르세요.
- 특수 용지는 입력 용지함에 한 장씩 넣어 인쇄하는 것이 좋습니다.
- 사용하지 않은 용지는 실온에서 보관하세요.(상대습도: 10~70 %)
- 두께가 얇은 용지에 조밀하게 인쇄하면 용지에 많은 양의 잉크가 묻어 용지가 약간 휘어질 수 있습니다. 이때는 약간 두꺼운 용지에 인쇄하세요.
- 이 사용 설명서 부록의 '용지 규격'에 기재된 용지를 사용하세요. 인쇄할 때 제품 헤드 노즐과 닿을 정도로 두꺼운 용지를 사용하면 잉크 카트리지에 손상이 가거나 잉크가 번질 수 있습니다. ▶ 96쪽 참조
- 인쇄한 투명 용지 등은 반드시 완전하게 건조시켜 보관하세요.
- 인쇄면의 잉크가 완전히 건조되면 보관하기 전에 커버 용지를 씌워 두세요. 클리어 파일이나 비닐 폴더에 넣어서 보관하는 것이 좋습니다.
- 투명 용지 등의 표면에 지문이 묻으면 잉크가 번지므로 주의하세요.
- 인쇄물이 장기간 직사광선에 노출되면 변색 또는 변형될 수 있으므로 주의하세요.
- 특수한 크기의 봉투를 사용할 때 규정된 두께보다 두꺼운 봉투를 사용하면 제품이 고장 날 수 있습니다.
- C5 봉투 등 면적이 넓은 봉투를 사용할 때는 컴퓨터에서 문서를 작성할 때 여백을 20 mm 이상으로 설정하세요.

인쇄하기

제품이 컴퓨터와 제대로 연결되어 있고 제품 드라이버가 바르게 설치되면 Windows 응용프로그램에서 인쇄할 수 있습니다.

1 인쇄할 Windows 응용프로그램의 메뉴에서 〈인쇄〉를 클릭하세요.

2 프린터 선택 목록에서 제품 이름을 선택한 뒤 페이지 범위, 인쇄 매수 등 원하는 인쇄 환경으로 설정하고 〈확인〉 또는 〈인쇄〉를 클릭하세요.

- 응용프로그램이나 Windows 버전에 따라 화면의 내용이 다르게 표시될 수 있습니다.
- 응용프로그램에서 설정한 인쇄 환경이 제품 드라이버의 인쇄 환경보다 우선시됩니다.
- 제품 드라이버가 제공하는 여러 가지 인쇄 환경을 설정하려면 〈기본 설정〉을 클릭하세요. ▶ 37쪽 참조
  응용프로그램이나 Windows 버전에 따라 〈등록정보〉 또는 〈속성〉으로 표시될 수 있습니다.

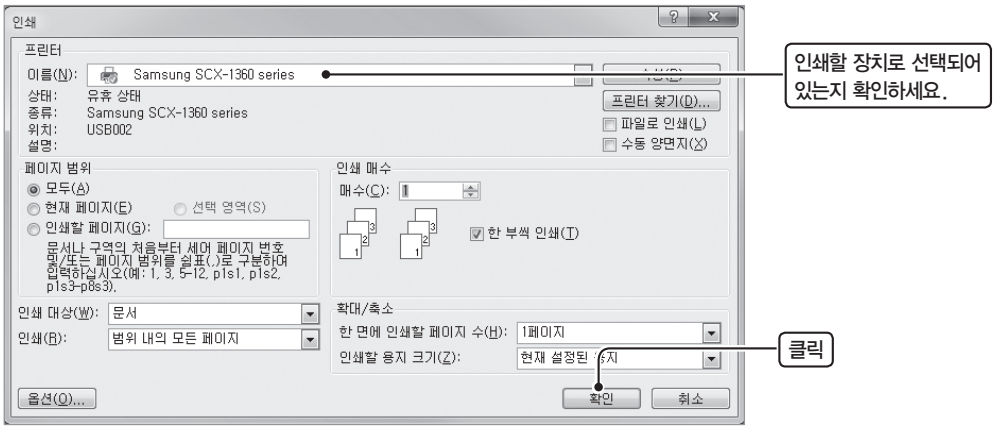

참고

- Windows 응용프로그램에서 설정한 인쇄 환경 값은 해당 파일에만 적용됩니다.
- 제품 드라이버 사용에 관한 자세한 내용은 'Samsung SCX-1360 series'의 〈도움말〉을 참조하세요.
  ▶ 91쪽 참조

용지 한 장에 여러 페이지 인쇄하기

1 인쇄할 Windows 응용프로그램의 메뉴에서 〈인쇄〉를 클릭하세요.

2 인쇄 창에서 〈속성〉 또는 〈기본 설정〉을 클릭하세요.
- 응용프로그램이나 Windows 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다.

3 〈레이아웃〉 탭의 '한 면에 인쇄할 페이지 수' 항목에서 용지 한 장에 인쇄될 페이지 수를 선택하세요.
- 'Edge 그리기'에 선택 표시하면 페이지를 구분할 수 있는 경계선이 생깁니다.

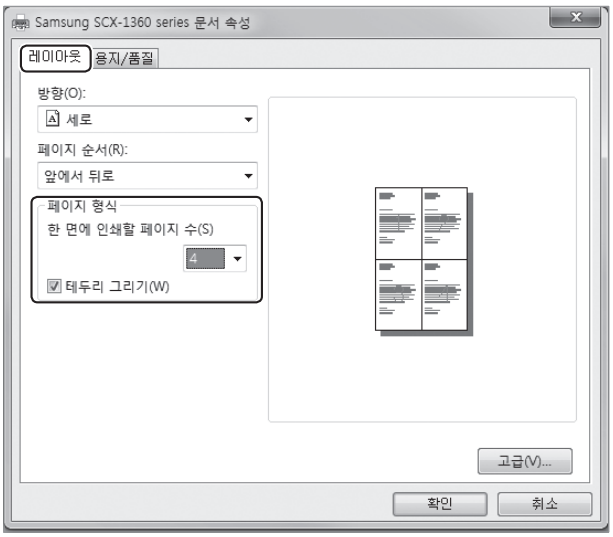

4 나머지 항목을 원하는 상태로 설정한 뒤 〈고급〉을 클릭하세요.

5 '한 면에 인쇄할 페이지 레이아웃'에서 원하는 배치 순서를 선택하세요.

참고

인쇄되어 나오는 순서 (예: 4 페이지를 선택한 경우)

1 2 3 4	1 3 2 4	2 1 4 3	3 1 4 2
▲ 오른쪽으로 이동 후 아래로	▲ 아래로 이동 후 오른쪽으로	▲ 왼쪽으로 이동 후 아래로	▲아래로 이동 후 왼쪽으로

6 나머지 항목을 원하는 상태로 설정한 뒤 〈확인〉을 클릭하세요.

7 〈용지/품질〉 탭을 선택해 원하는 상태로 설정한 뒤 〈확인〉을 클릭하세요.

8 〈확인〉 또는 〈인쇄〉를 클릭하면 인쇄가 시작됩니다.

흑백으로 인쇄하기

1 인쇄할 Windows 응용프로그램의 메뉴에서 〈인쇄〉를 클릭하세요.

2 인쇄 화면에서 〈속성〉 또는 〈기본 설정〉을 클릭하세요.
- 응용프로그램이나 Windows 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다.

3 〈레이아웃〉 탭에서 원하는 상태로 설정한 뒤 〈고급〉을 클릭하세요.

4 '그레이스케일로 인쇄'를 선택한 뒤 원하는 항목을 선택하세요.
- 사진 및 기타 고급 인쇄를 하려면 '고품질 그레이스케일' 을 선택하세요.
- 고속, 절약 인쇄를 하려면 '검정 잉크만'을 선택하세요.

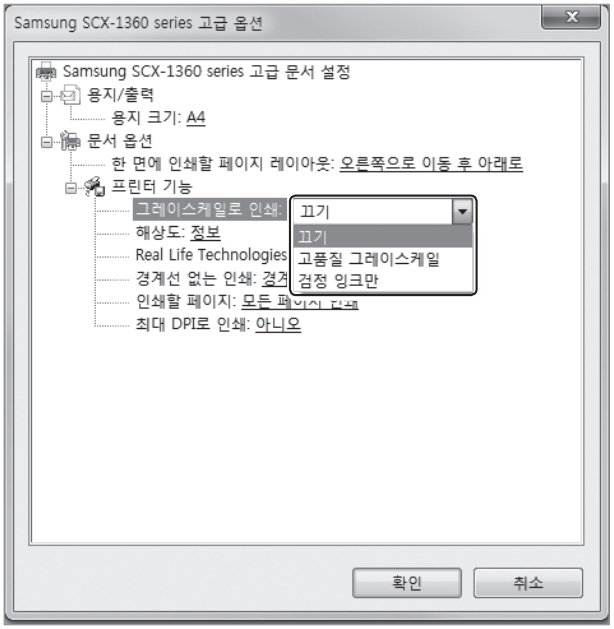

5 나머지 항목을 원하는 상태로 설정한 뒤 〈확인〉을 클릭하세요.

6 〈용지/품질〉 탭을 선택해 원하는 상태로 설정한 뒤 〈확인〉을 클릭하세요.

7 〈확인〉 또는 〈인쇄〉를 클릭하면 인쇄가 시작됩니다.

사진 인쇄하기

1 인쇄할 Windows 응용프로그램의 메뉴에서 〈인쇄〉를 선택하세요.

2 인쇄 화면에서 〈속성〉 또는 〈기본 설정〉을 클릭하세요.
- 응용프로그램이나 Windows 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다.

3 〈레이아웃〉 탭에서 원하는 상태로 설정한 뒤 〈고급〉을 클릭하세요.

4 '경계선이 없는 인쇄'를 선택한 뒤 원하는 항목을 선택하세요.
- 기본적으로 흰 경계선이 있는 사진 형식으로 인쇄됩니다.
- 인화지 가장자리까지 인쇄하려면 '경계선 없이 인쇄'를 선택하세요.

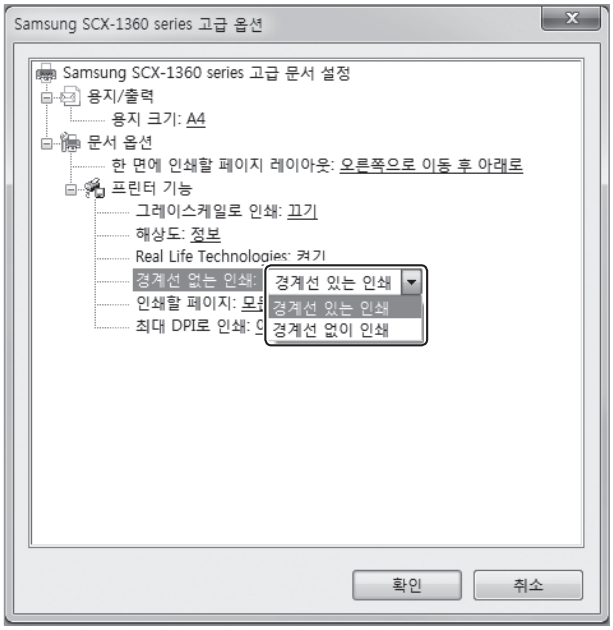

5 나머지 항목을 원하는 상태로 설정한 뒤 〈확인〉을 클릭하세요.

6 〈용지/품질〉 탭을 선택해 원하는 상태로 설정한 뒤 〈확인〉을 클릭하세요.

7 〈확인〉 또는 〈인쇄〉를 클릭하면 인쇄가 시작됩니다.

인쇄 취소하기

인쇄 중간에 작업을 취소할 수 있습니다.

제어판에서 취소하기

제어판에서 [x] 버튼을 누르세요.

- 인쇄 중이던 작업이 취소되고 남은 페이지는 인쇄 목록에서 삭제됩니다.
- 인쇄하는 파일 크기에 따라 취소에 걸리는 시간이 다릅니다.

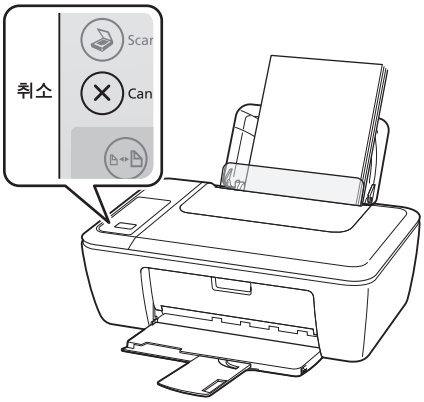

인쇄 대기열에서 취소하기

1 〈 〉 누른 뒤 〈장치 및 프린터〉를 선택하세요.

- Windows XP의 경우, 〈시작〉 메뉴에서 〈프린터 및 팩스〉를 선택하세요.

2 'Samsung SCX-1360 series' 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 뒤 〈인쇄 작업 목록 보기〉를 선택하세요.

- 바탕 화면에서 Samsung SCX-1360 series 프로그램을 실행한 뒤 〈인쇄물 보기〉를 클릭해서 열 수도 있습니다.

3 〈문서〉 메뉴에서 〈취소〉 또는 〈인쇄 취소〉를 선택하세요.

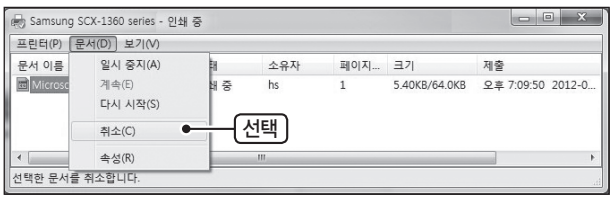

인쇄 환경 설정하기

인쇄 기본 설정 화면을 열면 제품의 여러 가지 기능을 이용하여 다양한 인쇄 환경을 설정할 수 있습니다.

인쇄 기본 설정 화면 열기

각 프로그램의 인쇄 화면에서 인쇄 기본 설정 화면을 열어 선택한 값은 현재 작업 중인 프로그램이 종료되면 환경 설정 이전의 값으로 돌아갑니다. 응용프로그램이나 Windows 버전에 따라 〈인쇄 기본 설정〉이 〈문서 등록 정보〉로 표시될 때도 있습니다.

Samsung SCX-1360 series 열기

1 바탕 화면에서 'Samsung SCX-1360 series' 아이콘을 더블클릭하세요.

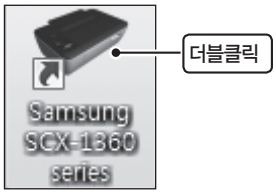

- 〈⊞〉 누른 뒤 〈모든 프로그램〉 → 〈Samsung〉 → 〈Samsung SCX-1360 series〉 → 〈Samsung SCX-1360 series〉를 차례로 선택해서 열 수도 있습니다.

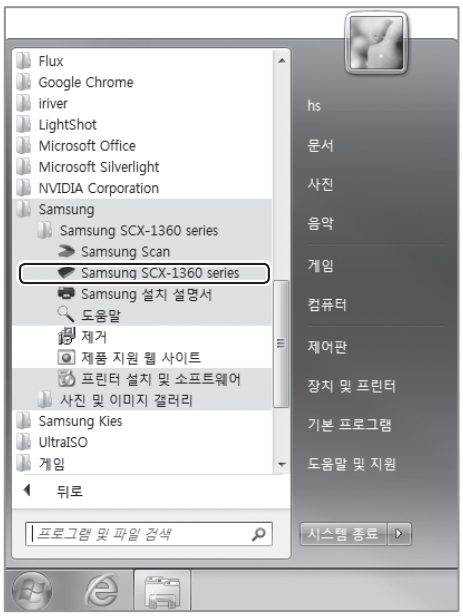

2 Samsung SCX-1360 series 화면에서 〈기본 설정 설정〉을 클릭하세요.

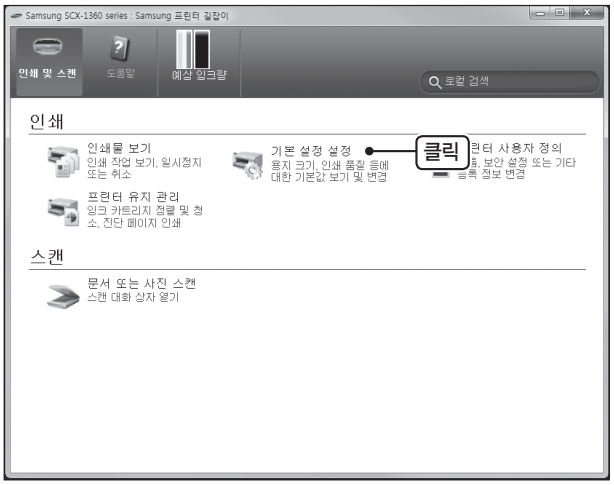

3 〈Samsung SCX-1360 series 인쇄 기본 설정〉 화면이 나타나고, 각 탭을 클릭하면 해당 화면이 열립니다.

- 각 탭에서 설정할 수 있는 인쇄 기능은 41쪽을 참조하세요.

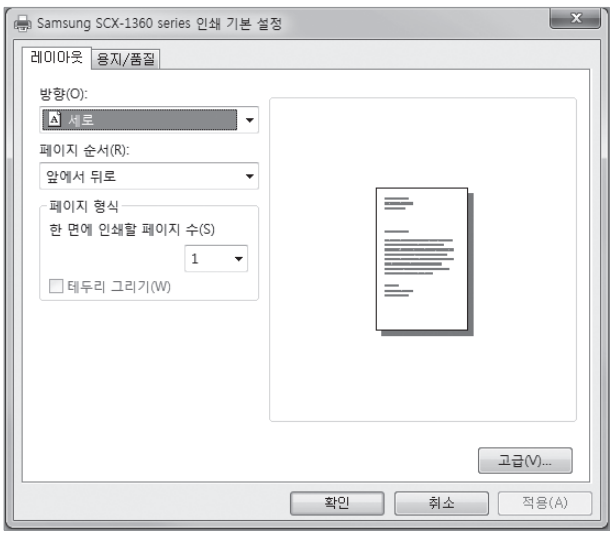

인쇄 환경 설정하기

응용프로그램에서 열기

1 인쇄할 Windows 응용프로그램의 메뉴에서 〈인쇄〉를 선택하세요.

2 인쇄 창에서 〈속성〉 또는 〈기본 설정〉을 클릭하세요.

- 응용프로그램이나 Windows 버전에 따라 화면의 내용이 다르게 표시될 수 있습니다.
- 응용프로그램에서 설정한 인쇄 환경이 제품 드라이버의 인쇄 환경보다 우선시됩니다.

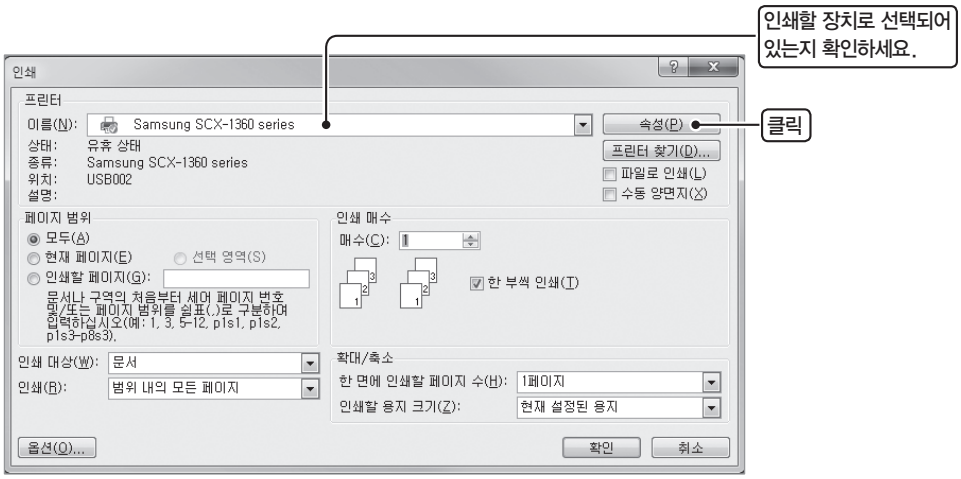

3 인쇄 기본 설정 화면이 나타나고, 각 탭을 클릭하면 해당 화면이 열립니다.

- 각 탭에서 설정할 수 있는 인쇄 기능은 41쪽을 참조하세요.

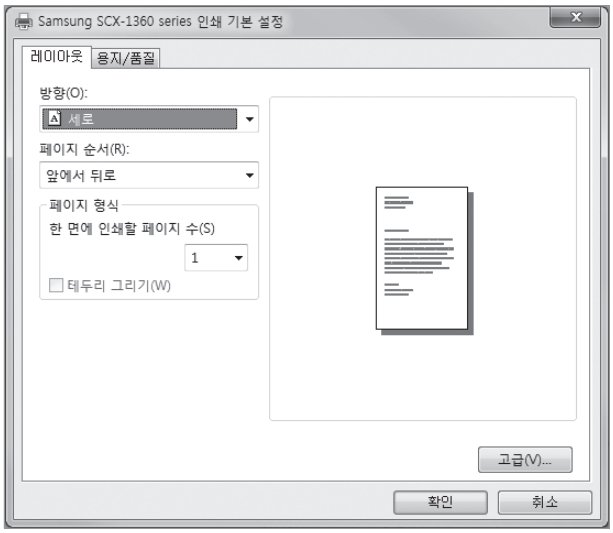

인쇄 환경 설정하기

프린터 폴더에서 열기

1 〈 〉 누른 뒤 〈장치 및 프린터〉를 선택하세요.

- Windows XP의 경우, 〈시작〉 메뉴에서 〈프린터 및 팩스〉를 선택하세요.

2 'Samsung SCX-1360 series'를 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 뒤 〈인쇄 기본 설정〉을 선택하세요.

- Windows 환경에 따라 아래와 같은 방법으로 여세요.

Windows XP, Windows Vista	〈인쇄 작업 목록 보기〉 → 〈프린터〉 → 〈인쇄 기본 설정〉 또는 〈인쇄 작업 목록 보기〉 → 〈프린터〉 → 〈속성〉 → 〈인쇄 기본 설정〉을 차례로 선택하세요. 인쇄 기본 설정 화면이 열리면 해당 탭을 클릭해 설정하세요.
Windows 7	〈인쇄 작업 목록 보기〉 → 〈프린터〉 → 〈인쇄 기본 설정〉 또는 〈인쇄 작업 목록 보기〉 → 〈프린터〉 → 〈속성〉 → 〈기본 설정〉을 차례로 선택하세요. 인쇄 기본 설정 화면이 열리면 해당 탭을 클릭해 설정하세요.

3 인쇄 기본 설정 화면이 나타나고, 각 탭을 클릭하면 해당 화면이 열립니다.

- 각 탭에서 설정할 수 있는 인쇄 기능은 41쪽을 참조하세요.

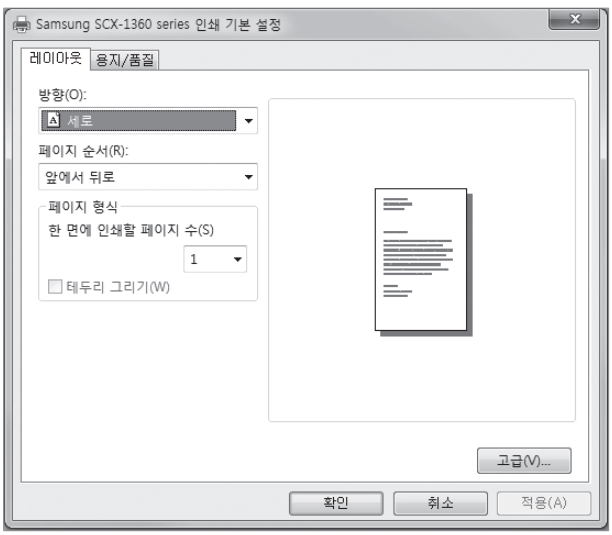

인쇄 환경 설정하기

인쇄 기본 설정 화면 알아보기

레이아웃 탭

인쇄 방향, 페이지 순서, 한 면에 인쇄할 페이지 수, 테두리 삽입 여부 등 레이아웃에 관한 기본적인 설정을 할 수 있습니다.

- 인쇄 기본 설정 화면을 여는 방법은 37쪽을 참조하세요.

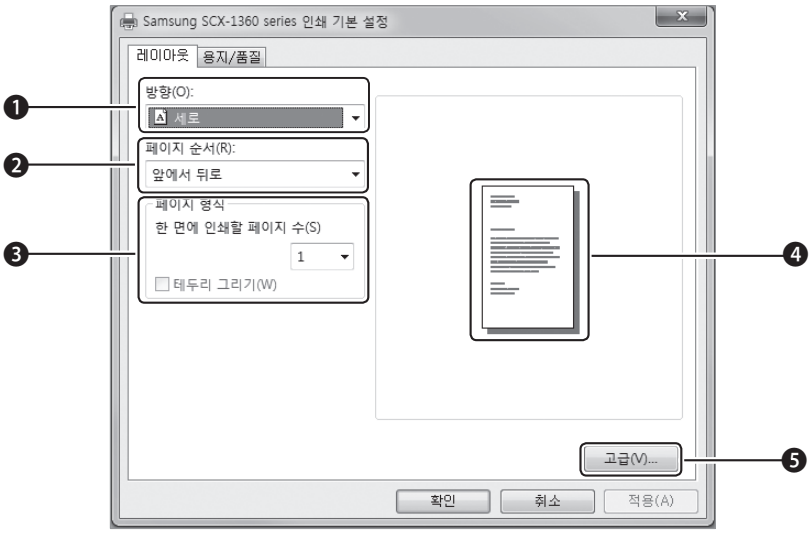

번호	기능
❶	인쇄 용지 방향을 설정할 수 있습니다.
❷	인쇄 순서를 설정할 수 있습니다.
❸	용지 한 면에 인쇄할 페이지 수를 선택합니다. 한 면에 두 페이지 이상 인쇄할 경우 '테두리 그리기'를 선택해 테두리를 넣을 수 있습니다.
❹	인쇄를 시작하기 전에 설정한 값이 적용된 상태를 미리 볼 수 있습니다.
❺	레이아웃, 프린터 기능과 관련된 고급 옵션을 설정할 수 있습니다. ▶ 43쪽 참조

용지/품질 탭

용지 공급함, 용지 크기, 용지 종류 등 용지에 관한 전반적인 설정과 인쇄 품질을 설정할 수 있습니다.

- 인쇄 기본 설정 화면을 여는 방법은 37쪽을 참조하세요.

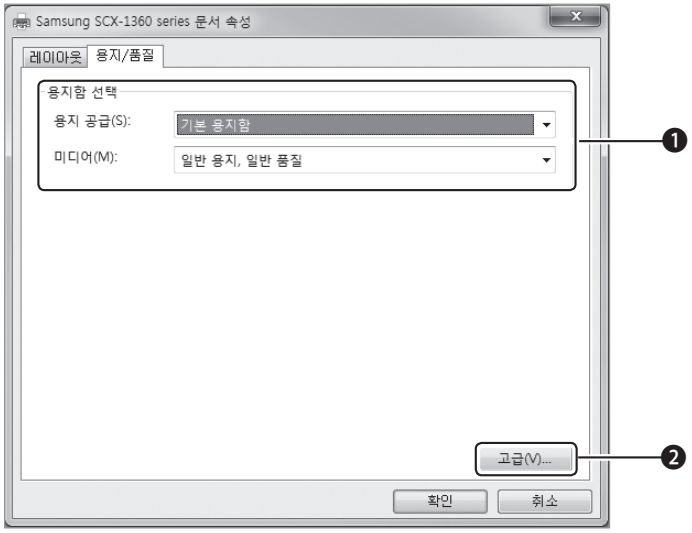

번호	기능
❶	• **용지 공급**: 용지를 공급할 용지함을 선택할 수 있습니다. • **미디어**: 사용할 인쇄 용지 종류를 선택할 수 있습니다.
❷	레이아웃, 프린터 기능과 관련된 고급 옵션을 설정할 수 있습니다.

인쇄 환경 설정하기

고급 옵션

그래픽과 관련된 이미지 색 관리를 비롯하여 프린터 기능과 관련된 레이아웃, 해상도, 출력 품질 등 다양한 설정을 할 수 있습니다. 고급 옵션 화면을 여는 방법은 41쪽을 참조하세요.

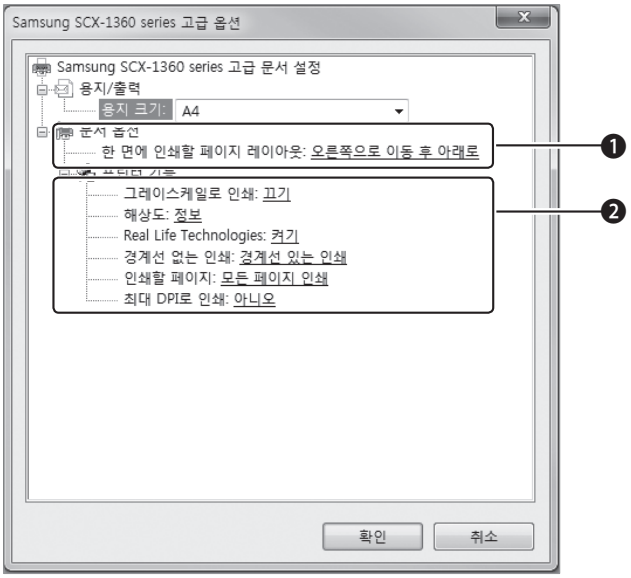

번호	기능
❶	**한 면에 여러 페이지 인쇄 시 페이지 배치 순서를 설정할 수 있습니다.** • **오른쪽으로 이동 후 아래로**: 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 위부터 인쇄하려면 선택하세요. • **아래로 이동 후 오른쪽으로:** 위에서 아래 방향으로 왼쪽부터 인쇄하려면 선택하세요. • **왼쪽으로 이동 후 아래로:** 오른쪽에서 왼쪽 방향으로 위부터 인쇄하려면 선택하세요. • **아래로 이동 후 왼쪽으로:** 위에서 아래 방향으로 오른쪽부터 인쇄하려면 선택하세요.
❷	• **그레이스케일로 인쇄**: 그레이스케일로 인쇄하거나 컬러 사진을 흑백으로 인쇄하도록 설정할 수 있습니다. – **끄기**: 그레이 스케일을 사용하지 않으려면 선택하세요. – **고품질 그레이스케일**: 사진 및 기타 고급 인쇄를 하려면 선택하세요. – **검정 잉크만**: 고속, 절약 인쇄를 하려면 선택하세요. • **해상도**: dpi 정보를 확인할 수 있습니다. • **Real Life Technologies**: 이미지의 밝기, 선명도, 대비, 초점을 자동으로 조절하도록 설정할 수 있습니다. • **경계선 없는 인쇄**: 가장자리 여백을 설정할 수 있습니다. – **경계선 없는 인쇄**: 용지의 여백 없이 가장자리까지 가득 차게 인쇄하려면 선택하세요. – **경계선 있는 인쇄**: 용지의 여백을 두고 인쇄하려면 선택하세요. • **인쇄할 페이지**: 모든 페이지를 인쇄하거나 홀수 또는 짝수 페이지만 인쇄하도록 설정할 수 있습니다. • **최대 DPI로 인쇄**: 해상도를 최대로 하여 인쇄하도록 설정할 수 있습니다.

3 복사 및 스캔

Samsung SCX-1360 series 이용하기 ····· 46
원고 올려놓기 ····· 48
복사하기 ····· 49
스캔하기 ····· 51

Samsung SCX-1360 series 이용하기

컴퓨터에 Samsung SCX-1360 series 드라이버를 설치하면 바탕 화면에 'Samsung SCX-1360 series' 바로 가기 아이콘이 생성됩니다. Samsung SCX-1360 series 프로그램을 사용하여 스캔을 하거나 각종 기능을 설정할 수 있으며 도움말을 볼 수도 있습니다.

1 바탕 화면에서 'Samsung SCX-1360 series' 아이콘을 더블클릭하세요.

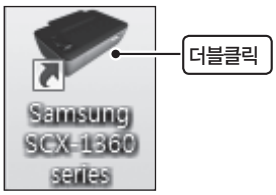

- 〈⊞〉 누른 뒤 〈모든 프로그램〉 → 〈Samsung〉 → 〈Samsung SCX-1360 series〉 → 〈Samsung SCX-1360 series〉를 차례로 선택해서 열 수도 있습니다.

2 Samsung SCX-1360 series 화면이 열리면 원하는 항목을 선택하세요.

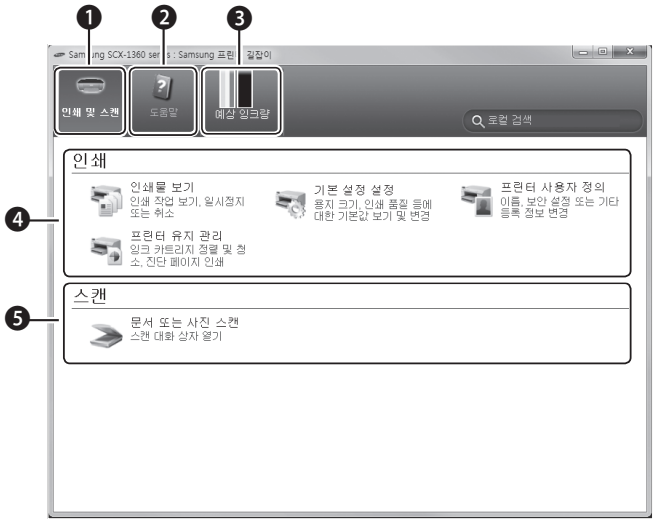

번호	이름	기능
❶	**인쇄 및 스캔**	인쇄, 스캔과 관련된 기능을 사용하고 설정을 확인하거나 변경할 수 있습니다.
❷	**도움말**	제품의 여러 가지 기능에 대한 온라인 도움말과 문제 해결 방법을 볼 수 있습니다.
❸	**예상 잉크량**	제품 품질에 관련된 상태 보고서 인쇄 및 예상 잉크량 확인, 잉크 카트리지 상태와 제품 정보를 확인할 수 있습니다.
❹	**인쇄**	인쇄 진행 상황을 확인하거나 취소하고 프린터 등록 정보를 확인할 수 있습니다. 인쇄 기본 설정을 변경하거나 잉크 카트리지 정렬 및 청소 등 유지 보수 작업을 할 수도 있습니다.
❺	**스캔**	제품을 이용하여 사진이나 그림, 다양한 문서를 스캔하거나 스캔한 문서를 간단하게 편집할 수 있습니다.

원고 올려놓기

복사, 스캔을 하기 위해서는 먼저 제품 유리면 위에 원고를 바르게 올려놓아야 합니다. 원고는 한 장씩 올릴 수 있습니다.

1 원고 덮개를 여세요.

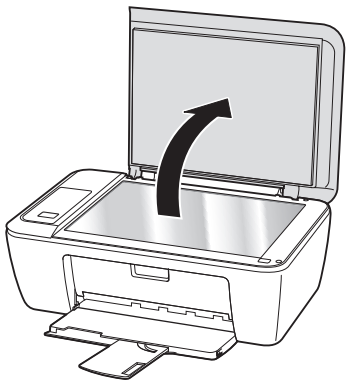

2 유리면 위에 복사 또는 스캔할 면을 아래로 향하게 하여 원고를 올려놓으세요.

- 문서의 크기가 작다면 우측 아래의 꼭짓점을 기준으로 올려놓으세요.
- 두꺼운 책이나 잡지 등을 복사할 경우 원고 덮개가 완전히 닫히지 않으면 제품을 큰 백지 등으로 덮어서 가급적이면 빛에 노출되지 않도록 하세요.
- 유리면은 원고를 읽어들이는 스캔 창입니다. 유리면이 더러워지면 복사물에도 얼룩이 생기므로 깨끗하게 유지하세요. 유리면을 청소하는 방법은 80쪽을 참조하세요.

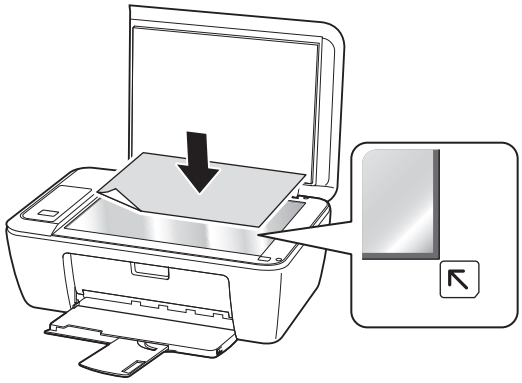

3 원고 덮개를 닫으세요.

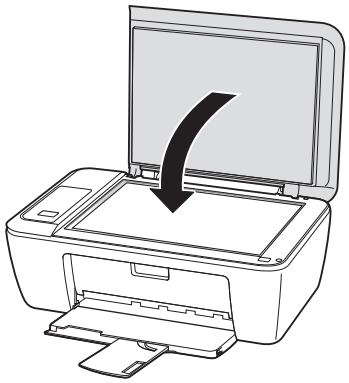

복사하기

컬러 및 흑백, 특정 용지에 맞게 원본의 크기를 확대 또는 축소해 복사할 수 있습니다.

시작하기 전에!

출력 용지함을 열지 않으면 인쇄가 진행되지 않으니, 반드시 출력 용지함을 열고 복사하세요.

1 복사할 원고를 유리면 위에 올려놓으세요.

- 원고를 올려놓는 자세한 방법은 48쪽을 참조하세요.

2 흑백으로 복사하려면 제어판의 [◆] 버튼, 컬러로 복사하려면 [◆] 버튼을 누르세요.

- 약 2초 뒤에 복사가 시작됩니다.
- 복사가 시작되기 전에 [◆/◆]버튼을 반복하여 누르면 복사 매수가 증가하며, 제어판 화면에 표시됩니다.
- 한 번에 최대 19매까지 복사할 수 있습니다.

주의 인쇄할 용지 크기에 맞게 원고를 확대하거나 축소하려면 [] 버튼을 반복하여 누르세요.

복사 취소하기

복사 중간에 작업을 취소할 수 있습니다.

제어판에서 [✕] 버튼을 누르세요.

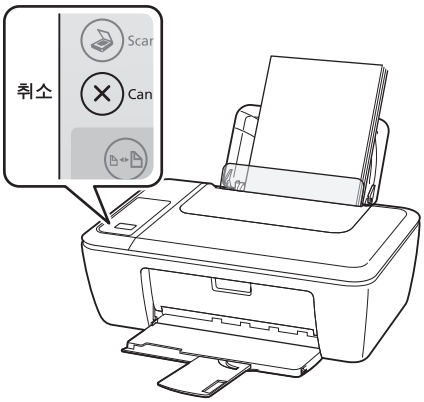

스캔하기

시작하기 전에!

먼저 26쪽을 참조해 USB 케이블로 제품과 컴퓨터를 연결하세요.

제어판에서 스캔하기

제품의 제어판에서 스캔한 파일을 PC에 다양한 형태로 저장할 수 있습니다.

1 스캔할 원고를 유리면 위에 올려놓으세요.

- 원고를 올려놓는 자세한 방법은 48쪽을 참조하세요.

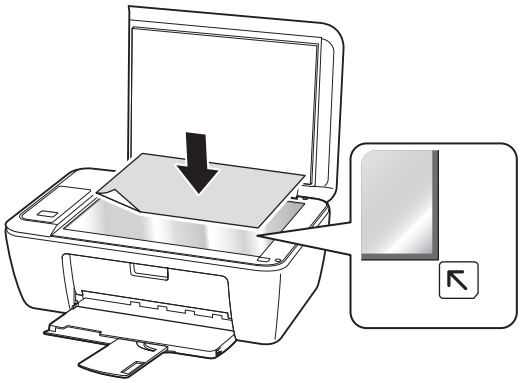

2 [스캔] 버튼을 누르세요.

- 스캔이 시작됩니다.

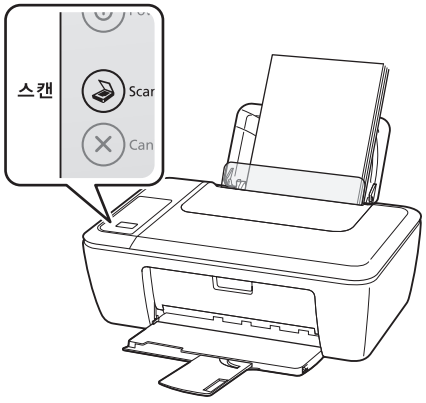

참고

- 스캔한 파일은 〈내 문서〉 폴더에 저장되며, 완료되는 즉시 자동으로 윈도우 탐색기가 실행되어 확인할 수 있습니다.
- 기본 파일 이름, 저장 위치, 스캔 후 실행할 작업을 변경하려면 53쪽을 참고하세요.

Samsung SCX-1360 series 이용해 이미지 스캔하기

'Samsung SCX-1360 series'나 TWAIN 또는 WIA(Windows XP, Windows Vista, Windows 7/8 일 때) 지원 프로그램(어도비 포토 디럭스, 어도비 포토샵 등)을 이용하면 이미지를 스캔할 수 있습니다. 스캔한 이미지를 편집할 수도 있습니다.

참고
- 고해상도 이미지를 스캔하려면 하드 디스크에 스캔될 이미지 용량의 두 배가 넘는 여유 공간이 있어야 합니다.
- 스캔 기능은 스캔 환경 및 컴퓨터 환경의 영향을 받습니다.

1 스캔할 원고를 유리면 위에 올려놓으세요.
- 원고를 올려놓는 자세한 방법은 48쪽을 참조하세요.

2 'Samsung SCX-1360 series'를 실행한 뒤 〈문서 또는 사진 스캔〉을 클릭하세요.
- 'Samsung SCX-1360 series'를 실행하는 방법은 37쪽을 참조하세요.
- 〈〉 누른 뒤 〈모든 프로그램〉 → 〈Samsung〉 → 〈Samsung SCX-1360 series〉 → 〈Samsung Scan〉을 차례로 선택해서 열 수도 있습니다.

참고
- TWAIN 또는 WIA(Windows XP, Windows Vista, Windows 7/8 일 때) 지원 프로그램에서 스캔하려면 해당 프로그램에서 스캔 장치를 이 제품으로 선택한 뒤 실행하면 됩니다.
- 프로그램마다 설정 및 사용 방법이 다르므로 사용하려는 프로그램의 설명서를 참조하세요.

3 스캔 환경을 원하는 상태로 설정하세요.

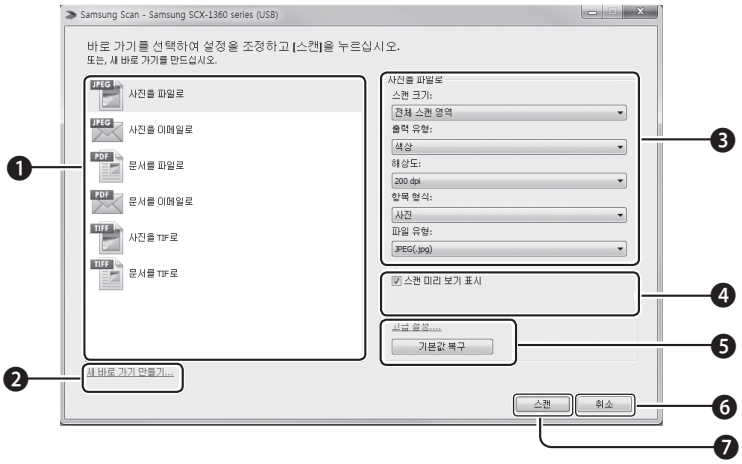

번호	기능
❶	스캔할 파일 형식을 선택할 수 있습니다.
❷	파일 크기, 색상, 해상도 등 자주 사용하는 스캔 형식을 선택하여 스캔 형식을 새로 만들 수 있습니다.
❸	스캔할 파일 크기, 색상, 해상도 및 파일 유형을 선택할 수 있습니다. • 선택된 파일 형식에 따라 일부 항목이 표시되지 않을 수도 있습니다.
❹	스캔된 파일을 저장하기 전에 미리 볼 수 있도록 설정할 수 있습니다.
❺	선택한 스캔 형식의 파일 크기, 색상, 해상도 등 자주 사용하는 스캔 형식 등의 설정을 변경하거나 변경한 내용을 초기화할 수 있습니다.
❻	스캔 작업을 취소합니다.
❼	스캔 작업을 시작합니다.

참고 스캔 기능은 스캔 환경 설정 및 컴퓨터 환경의 영향을 받습니다.

4 〈스캔〉을 클릭하세요.

5 스캔 편집 화면이 나타나면 원하는 상태로 설정하세요.

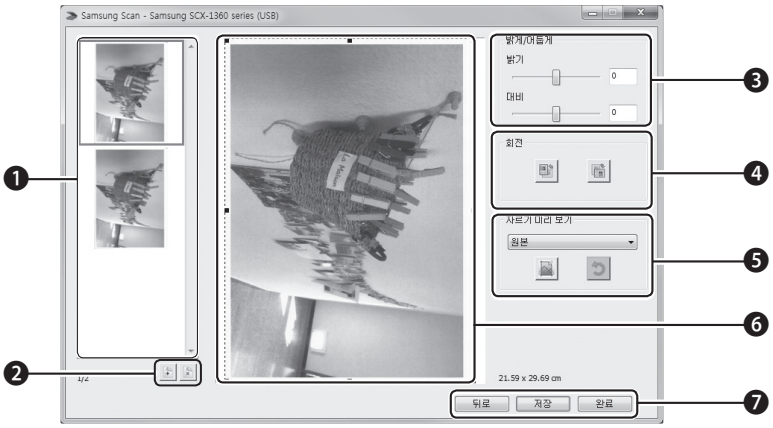

번호	기능
❶	스캔한 이미지 중 원하는 이미지를 눌러 미리 볼 수 있습니다.
❷	스캔할 이미지를 추가하거나 삭제할 수 있습니다.
❸	스캔한 원본 이미지의 밝기와 대비를 조절할 수 있습니다.
❹	스캔한 원본 이미지를 시계 또는 반시계 방향으로 90도씩 회전시킬 수 있습니다.
❺	스캔한 원본 이미지를 복사하거나 필요한 부분만 선택해 저장할 수 있습니다.
❻	스캔한 원본 이미지를 저장하기 전에 미리 보거나 스캔 설정 값이 적용된 이미지를 미리 볼 수 있습니다. 스캔 영역을 조정하여 스캔할 부분을 선택할 수도 있습니다.
❼	• **뒤로**: 이전 화면으로 돌아갑니다. • **저장**: 현재까지의 설정 값이 적용된 이미지를 저장합니다. • **완료**: 스캔 작업을 완료합니다.

6 〈저장〉 또는 〈완료〉를 클릭하세요.

- 〈완료〉를 클릭하면 확인 창이 나타납니다. 스캔된 이미지를 저장하려면 〈예〉를 선택하세요.

7 저장 위치와 파일 이름, 파일 형식을 지정한 뒤 〈저장〉을 클릭하세요.

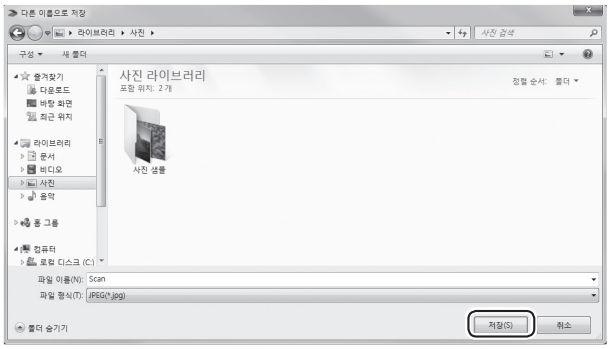

참고

- 스캔하기에 관한 자세한 내용은 'Samsung SCX-1360 series'의 〈도움말〉을 참조하세요.
  ▶ 37쪽 참조
- 실제로 스캔한 뒤에는 파일이 압축되어 저장되므로 미리 보기에서 확인한 파일보다 용량이 줄어듭니다.

스캔 취소하기

스캔 중간에 작업을 취소할 수 있습니다.

제어판에서 [✕] 버튼을 누르세요.

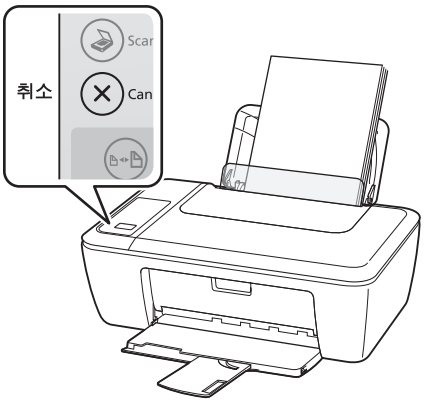

4 사진 및 이미지 갤러리

사진 및 이미지 갤러리 사용하기 ····· 58

앨범 만들기 ····· 63

포토북 만들기 ····· 65

다양한 인쇄하기 ····· 67

메일로 사진 전송하기 ····· 69

사진 및 이미지 갤러리 사용하기

사진 및 이미지 갤러리는 Samsung SCX-1360 series에 연결되어 있는 이미지 파일 관리 및 편집 프로그램입니다. 사진 및 이미지 갤러리로 스캔한 이미지 파일을 편집하여 포토북을 만들거나 전자 메일로 사진을 공유하거나 다양한 레이아웃으로 사진을 인쇄하는 등 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

드라이버 설치 시 '사진 및 이미지 갤러리'를 선택하면 해당 프로그램이 함께 설치됩니다.
함께 설치하지 않았을 때는 설치용 CD를 다시 넣고 '사진 및 이미지 갤러리'를 선택하여 프로그램을 설치하세요.

사진 및 이미지 갤러리 실행하기

1 사진 및 이미지 갤러리 프로그램을 실행하세요.

- 바탕 화면에서 '사진 및 이미지 갤러리 10.0' 아이콘을 더블클릭하세요.

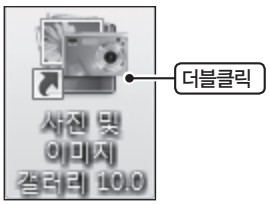

- 〈⊞〉 누른 뒤 〈모든 프로그램〉 → 〈Samsung〉 → 〈사진 및 이미지 갤러리〉 → 〈사진 및 이미지 갤러리 10.0〉을 차례로 선택해서 실행할 수도 있습니다.

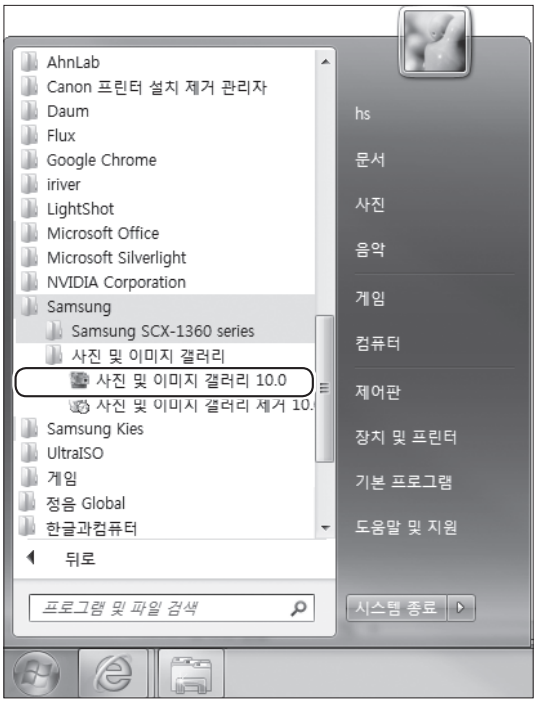

사진 및 이미지 갤러리 사용하기

2 〈라이브러리에 추가〉를 클릭하세요.

3 〈라이브러리 보기〉를 클릭하면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

- 사진을 불러올 때 '폴더 가져오기 옵션' 창이 나타나는 경우 원하는 추가 방법을 선택한 뒤 〈이 폴더 추가〉를 클릭하세요.
- 화면 상단에 화면 도움말이 표시됩니다. 도움말을 보지 않으려면 ? 클릭한 뒤 '화면 도움말'의 체크를 해제하세요.

▲ 〈사진 가져오기〉를 클릭해 사진을 불러왔을 때

번호	기능
❶	• : 홈 화면으로 이동합니다. • : 이전 화면으로 되돌립니다. • : 이전 화면으로 되돌리기를 취소합니다.
❷	이미지 분류 방식을 선택합니다. • **날짜**: 저장 날짜별로 분류하여 이미지를 볼 수 있습니다. • **태그**: 지정된 태그별로 분류하여 이미지를 볼 수 있습니다. • : 저장 경로별로 분류하여 이미지를 볼 수 있습니다.
❸	이미지 분류 방식에 맞는 폴더 및 카테고리가 나타납니다. 원하는 폴더 또는 카테고리를 선택해 이미지를 볼 수 있습니다.
❹	Samsung SCX-1360 series Scan, 컴퓨터 폴더, 외부 연결 장치에서 이미지를 불러올 수 있습니다.

사진 및 이미지 갤러리 사용하기

번호	기능
❺	• : 이미지를 선택하여 즐겨찾기로 추가하면 이미지 분류 방식을 '태그'로 선택했을 때 즐겨찾기에 추가된 이미지만 따로 확인할 수 있습니다. • : 선택한 이미지를 모두 왼쪽으로 회전합니다. • : 선택한 이미지를 모두 오른쪽으로 회전합니다. • : 이미지를 선택하여 태그를 지정하면 이미지 분류 방식을 '태그'로 선택했을 때 해당 태그별로 이미지를 볼 수 있습니다. • : 여러 장의 이미지를 선택하다가 실수로 선택된 이미지를 선택 해제하지 않도록 현재 선택된 이미지를 임시 보관함에 모을 수 있습니다. • : 임시 보관함을 비웁니다. 임시 보관함을 비워도 임시 보관함에 모여 있던 이미지의 원본은 삭제되지 않습니다.
❻	• : 편집 중인 이미지의 원본이 저장된 위치를 확인하거나 사진 라이브러리에 폴더를 추가 또는 삭제할 수 있습니다. • : 화면 도움말을 설정 또는 해제할 수 있으며 사진 및 이미지 갤러리 프로그램의 도움말과 문제 해결 및 지원 방법, 정보를 확인할 수 있습니다.
❼	이미지 보기 방법을 지정하거나 슬라이드 쇼를 실행할 수 있습니다. • : 아이콘을 반복해 클릭하거나 마우스 커서를 갖다 댄 뒤 원하는 항목을 선택하세요. – **기본 보기**: 저장된 이미지를 기본 화면으로 볼 수 있습니다. – **간략 보기**: 저장된 이미지를 모두 같은 크기로 볼 수 있습니다. – **상세 보기**: 저장된 이미지를 저장 시간, 크기, 용량 등 상세 정보와 함께 볼 수 있습니다. • / : 아이콘을 누르거나 슬라이더를 이동해 이미지 미리 보기 화면을 확대하거나 축소할 수 있습니다. • : 선택된 폴더의 이미지를 슬라이드 쇼로 볼 수 있습니다.
❽	화면 도움말을 볼 수 있습니다.
❾	라이브러리의 일부가 아닌 사진이 포함된 폴더를 선택했을 때 나타나며, 클릭하면 해당 라이브러리에 추가할 수 있습니다.
❿	선택된 이미지 분류 방식에 해당하는 이미지를 볼 수 있습니다.
⓫	• **찾기**: 이미지 이름을 입력하여 사진을 검색할 수 있습니다. • **만들기**: 사진 및 이미지 갤러리 프로그램의 디자인, 형식 등을 이용하여 손쉽게 포토북을 만들 수 있습니다. • **공유**: 전자 메일에 이미지를 첨부하여 보낼 수 있습니다. • **인쇄**: 간단한 인쇄를 하거나 다양한 레이아웃을 이용해 원하는 사진을 인쇄할 수 있습니다.

사진 및 이미지 갤러리 사용하기

이미지 편집하기

1 사진 및 이미지 갤러리 프로그램을 실행하세요.
- 사진 및 이미지 갤러리 프로그램을 실행하는 방법은 58쪽을 참조하세요.

2 〈라이브러리 보기〉를 클릭하세요.

3 원하는 이미지를 가져오세요.
- 이미지를 가져오는 방법은 화면 상단의 ? 누르면 나타나는 〈사진 및 이미지 갤러리 도움말〉을 참조하세요.

4 원하는 이미지 분류 방식을 선택한 뒤 원하는 폴더 또는 카테고리를 선택하세요.

5 편집할 이미지를 선택하세요.

- 이미지 왼쪽 하단의 ✓ 클릭하면 여러 장의 사진을 선택할 수 있습니다.
- 화면 오른쪽 상단의 '선택' 영역에서 원하는 항목을 클릭해 사진을 선택할 수도 있습니다.
  - ♥ : 선택된 폴더에서 즐겨찾기에 추가된 이미지를 모두 선택합니다.
  - 🏷 : 선택된 폴더에서 원하는 태그가 지정된 이미지를 모두 선택합니다.
  - 모두 : 선택된 폴더의 이미지를 모두 선택합니다.

6 선택한 사진을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 뒤 〈편집〉을 클릭하세요.

- 편집할 이미지를 더블클릭해서 열 수도 있습니다.

7 이미지 편집 프로그램이 열리면 선택한 이미지를 원하는 상태로 편집하세요.

- 이미지 편집 도구에 대한 자세한 설명은 화면 오른쪽 상단의 ? 누르면 나타나는 〈사진 및 이미지 갤러리 도움말〉을 참조하세요.

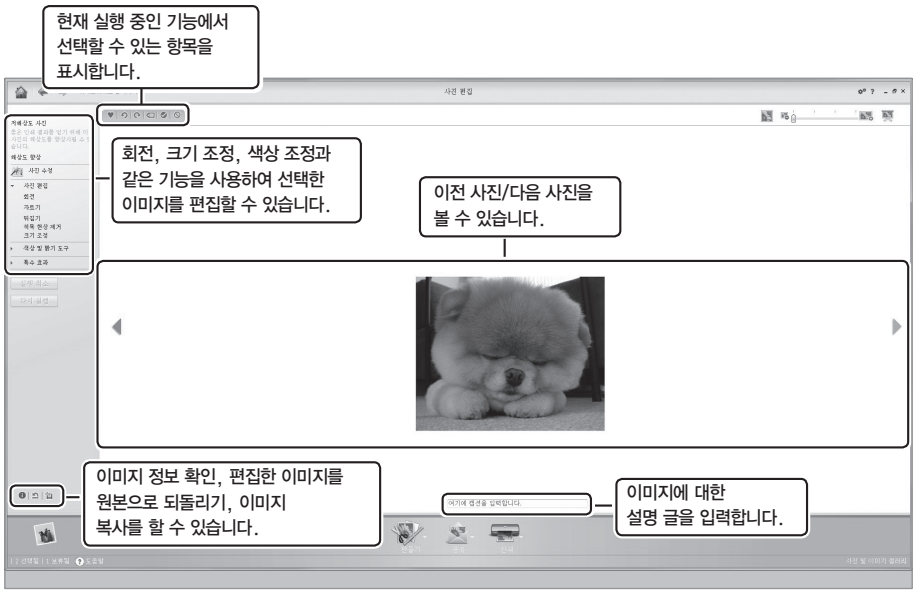
현재 실행 중인 기능에서 선택할 수 있는 항목을 표시합니다.
회전, 크기 조정, 색상 조정과 같은 기능을 사용하여 선택한 이미지를 편집할 수 있습니다.
이전 사진/다음 사진을 볼 수 있습니다.
이미지 정보 확인, 편집한 이미지를 원본으로 되돌리기, 이미지 복사를 할 수 있습니다.
이미지에 대한 설명 글을 입력합니다.

앨범 만들기

1 사진 및 이미지 갤러리 프로그램을 실행하세요.
- 사진 및 이미지 갤러리 프로그램을 실행하는 방법은 58쪽을 참조하세요.

2 〈앨범 탐색〉을 클릭하세요.

3 앨범 탐색 화면이 열리면 〈새 앨범 만들기〉를 더블클릭하세요.

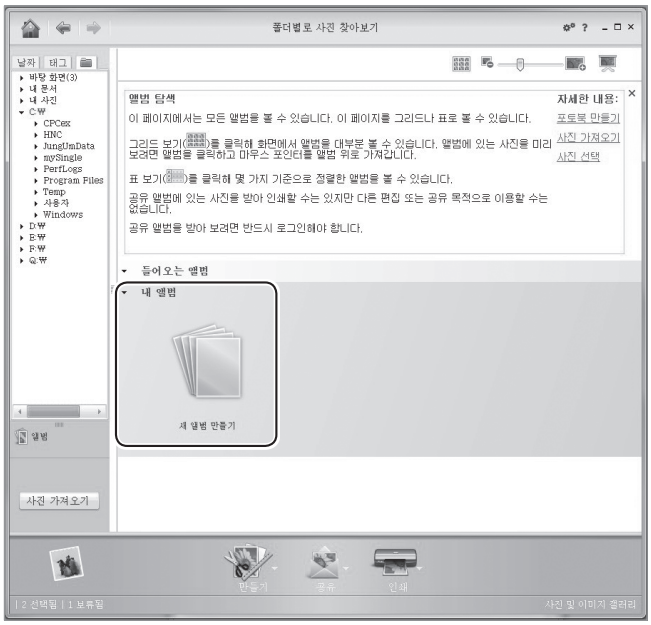
폴더별로 사진 찾아보기
앨범 탐색
이 페이지에서는 모든 앨범을 볼 수 있습니다. 이 페이지를 그리드나 표로 볼 수 있습니다.
그리드 보기(▦)를 클릭해 화면에서 앨범을 대부분 볼 수 있습니다. 앨범에 있는 사진을 미리 보려면 앨범을 클릭하고 마우스 포인터를 앨범 위로 가져갑니다.
표 보기(▤)를 클릭해 몇 가지 기준으로 정렬한 앨범을 볼 수 있습니다.
공유 앨범에 있는 사진을 받아 인쇄할 수는 있지만 다른 편집 또는 공유 목적으로 이용할 수는 없습니다.
공유 앨범을 받아 보려면 반드시 로그인해야 합니다.
자세한 내용:
포토북 만들기
사진 가져오기
사진 선택
들어오는 앨범
내 앨범
새 앨범 만들기
사진 가져오기
만들기
공유
인쇄
2 선택됨 | 1 보류됨
사진 및 이미지 갤러리

4 〈다른 사진 추가〉를 클릭하여 앨범을 만들 사진을 선택합니다.
- 이미지를 가져오는 방법은 화면 오른쪽 상단의 ? 누르면 나타나는 〈사진 및 이미지 갤러리 도움말〉을 참조하세요.

5 선택이 완료되면 〈이 사진 추가〉를 클릭하세요.

6 앨범 미리 보기 화면에서 원하는 이미지가 모두 추가되었는지 확인한 뒤 화면 오른쪽 하단의 〈앨범 만들기〉를 클릭하세요.
- 〈전체 화면 미리 보기〉를 클릭하면 추가된 모든 이미지가 슬라이드 쇼로 재생됩니다.
- 앨범 제목을 지정하려면 제목 칸에 원하는 제목을 입력하세요.

앨범 만들기

7 화면 왼쪽의 〈앨범 편집〉을 클릭한 뒤 원하는 상태로 편집하세요.

번호	기능
❶	앨범에 다른 이미지를 추가할 수 있습니다.
❷	앨범에 추가된 이미지들을 슬라이드 쇼처럼 전체 화면으로 미리 볼 수 있습니다.
❸	사진 및 이미지 갤러리에서 다른 이미지를 추가할 수 있습니다.
❹	마우스 오른쪽 버튼을 눌러 사진을 앨범에서 삭제할 수 있습니다.
❺	앨범에 추가된 이미지를 보여 줍니다.
❻	앨범의 이름을 입력할 수 있습니다.
❼	앨범 보기 화면으로 이동하며 앨범을 인쇄하거나 포토북으로 만들 수 있습니다.

8 〈앨범 저장〉을 클릭하세요.

9 앨범 보기 화면에서 왼쪽의 〈앨범 사진 인쇄〉를 클릭하세요.

10 원하는 용지와 사진 크기를 선택한 뒤 〈인쇄〉를 클릭하세요.

포토북 만들기

1 사진 및 이미지 갤러리 프로그램을 실행하세요.
- 사진 및 이미지 갤러리 프로그램을 실행하는 방법은 58쪽을 참조하세요.

2 화면 하단의 〈만들기〉를 클릭하세요.

3 만들기 화면이 열리면 〈포토북〉을 클릭하세요.

4 원하는 포토북 디자인을 선택한 뒤 〈이 디자인 선택〉을 클릭하세요.

5 원하는 포토북 크기를 선택한 뒤 〈이 형식 선택〉을 클릭하세요.

6 포토북을 만들 사진을 모두 선택한 뒤 〈이 사진 추가〉를 클릭하세요.

7 미리 보기 화면에서 원하는 이미지가 모두 추가되었는지 확인한 뒤 원하는 상태로 편집하세요.

번호	기능
❶	◀, ▶ 클릭해 포토북의 이전/다음 페이지를 미리 볼 수 있습니다.
❷	포토북의 프레임 색상을 변경합니다.
❸	포토북을 슬라이드 쇼처럼 전체 화면으로 미리 볼 수 있습니다.
❹	사진 및 이미지 갤러리의 다른 이미지를 추가할 수 있습니다.

번호	기능
❺	• **레이아웃 수정**: 포토북의 레이아웃을 변경하거나 페이지를 추가 또는 제거할 수 있습니다. • **페이지 편집**: 포토북에 표시되는 이미지의 위치와 크기를 조정할 수 있으며 사진을 원하는 방향으로 회전시킬 수 있습니다
❻	원하는 페이지로 이동합니다.
❼	포토북을 저장합니다. 포토북 이름을 변경할 수도 있습니다.
❽	이미지를 포토북으로 드래그하여 추가하거나 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 삭제할 수 있습니다.

8 〈만들기〉를 클릭하세요.

9 포토북 보기 화면 왼쪽의 〈포토북 인쇄〉 또는 〈포토북 간단하게 인쇄〉를 클릭하세요.

10 용지 크기와 인쇄할 페이지 범위, 인쇄 부수를 선택한 뒤 〈인쇄〉 또는 〈간단하게 인쇄〉를 클릭하세요.

간단한 인쇄하기

1 사진 및 이미지 갤러리 프로그램을 실행하세요.

- 사진 및 이미지 갤러리 프로그램을 실행하는 방법은 58쪽을 참조하세요.

2 화면 하단의 〈인쇄〉를 선택한 뒤 〈간단한 인쇄〉를 클릭하세요.

3 인쇄할 사진을 모두 선택한 뒤 〈이 사진 추가〉를 클릭하세요.

4 용지 크기와 사진 크기를 선택한 뒤 〈인쇄〉를 클릭하세요.

다양한 레이아웃으로 인쇄하기

사진 템플릿을 이용하면 이미지를 다양한 레이아웃으로 인쇄할 수 있습니다. 고급 옵션을 이용하여 밝기, 색상 등을 자동으로 수정하거나 레이아웃 조정을 이용해 인쇄될 이미지의 크기를 조절할 수도 있습니다.

1 사진 및 이미지 갤러리 프로그램을 실행하세요.

- 사진 및 이미지 갤러리 프로그램을 실행하는 방법은 58쪽을 참조하세요.

2 화면 하단의 〈인쇄〉를 선택한 뒤 〈사진 템플릿〉을 클릭하세요.

3 인쇄할 사진을 모두 선택한 뒤 〈이 사진 추가〉를 클릭하세요.

4 용지 크기와 원하는 템플릿을 선택한 뒤 〈인쇄〉를 클릭하세요.

번호	기능
❶	인쇄할 제품과 용지 크기를 선택할 수 있습니다.
❷	템플릿 종류를 선택할 수 있습니다.
❸	사진 및 이미지 갤러리의 다른 이미지를 추가할 수 있습니다.
❹	• **고급 옵션**: 사진 자동 수정, 적목 현상 자동 제거, 사진에 날짜 인쇄 여부를 선택합니다. • **레이아웃 조정**: 이미지의 위치와 크기를 조정할 수 있으며 원하는 방향으로 회전시킬 수 있습니다. • **프린터 설정**: 프린터 종류, 용지 크기, 용지함을 선택할 수 있습니다.
❺	인쇄될 레이아웃을 미리 볼 수 있습니다.
❻	인쇄를 시작합니다.
❼	드래그하여 이미지를 앨범 레이아웃에 추가하거나 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 삭제할 수 있습니다.

메일로 사진 전송하기

전자 메일로 공유하기

1 사진 및 이미지 갤러리 프로그램을 실행하세요.

- 사진 및 이미지 갤러리 프로그램을 실행하는 방법은 58쪽을 참조하세요.

2 화면 하단의 〈공유〉를 선택하세요.

3 〈하나 이상의 사진 공유 전자 메일의 첨부로〉를 클릭하세요.

4 받는 사람 항목에 메일 주소를 입력한 뒤 〈수신인 선택〉을 클릭하세요.

- 〈주소록...〉이나 〈Outlook의 연락처 추가〉를 클릭해 연락처를 추가한 뒤 목록에서 원하는 연락처에 선택 표시하고 〈수신인 선택〉을 클릭해도 됩니다.

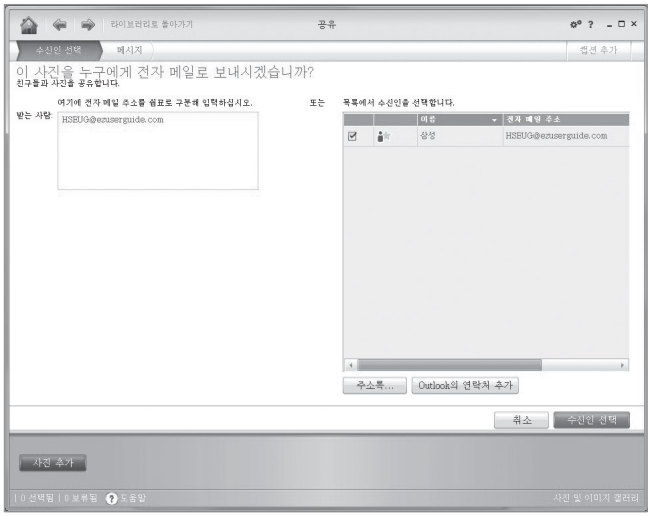

메일로 사진 전송하기

5 〈사진 추가〉를 클릭하여 공유할 이미지를 선택한 뒤 〈이 사진 추가〉를 클릭하세요.

6 메시지 입력 칸에 원하는 메시지를 입력한 뒤 〈공유〉를 클릭하세요.

7 Outlook 메시지 입력 창이 나타나면 〈보내기〉를 클릭하세요.

5 관리

잉크 카트리지 관리하기 ····· 72

잉크 카트리지 정렬하기 ····· 74

잉크 카트리지 청소하기 ····· 76

잉크 카트리지 교체하기 ····· 77

유리면 및 원고 덮개 청소하기 ····· 80

제품 관리하기 ····· 81

잉크 카트리지 관리하기

잉크 카트리지 보관하기

- 잉크 카트리지를 잉크 카트리지함에 삽입할 때까지 포장된 상태로 보관하세요.
- 다 쓴 잉크 카트리지에 잉크를 부어서 사용하지 마세요. 이러한 리필 제품을 사용하여 발생한 문제에 대해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.
- 잉크 카트리지는 제품과 같은 환경에서 보관하세요.
- 교체나 청소할 때를 제외하고는 잉크 카트리지를 제품에서 꺼내지 마세요. 교체나 청소를 하려고 꺼냈을 때는 즉시 다시 삽입하거나 보관함에 넣어 두세요. 잉크 카트리지를 제품에서 꺼낸 상태로 오랜 시간 두면 노즐이 막혀 인쇄가 제대로 되지 않습니다.
- 잉크 카트리지의 위치를 사용자 임의로 바꾸지 마세요. 잉크 카트리지는 반드시 정해진 위치에 삽입해야 합니다. ▶ 21쪽 참조
- 사용하지 않는 잉크 카트리지는 잉크 카트리지 보관함이나 진공 비닐에 넣어 보관하세요. 개봉한 잉크 카트리지를 오랜 시간 방치하면 노즐이 막혀 인쇄가 제대로 되지 않습니다.

진단 페이지 인쇄하기

인쇄가 제대로 되지 않으면 잉크 카트리지를 청소하거나 교체하기 전에 앞서 진단 페이지를 인쇄하세요.
이 페이지는 잉크 카트리지와 제품의 상태에 관한 정보를 제공합니다.

1 바탕 화면에서 'Samsung SCX-1360 series'를 실행하세요. ▶ 37쪽 참조

2 〈인쇄 및 스캔〉 탭에서 〈프린터 유지 관리〉를 클릭하세요.

3 〈Samsung SCX-1360 series 도구 상자〉 화면이 나타나면 〈장치 보고서〉 탭을 클릭하세요.

4 〈진단 정보 인쇄〉를 클릭하세요.

- 진단 페이지가 인쇄되어 나옵니다. 인쇄가 누락된 부분이 있거나 흰 선이 인쇄되어 나오는지 확인하세요.

> **참고** 인쇄된 페이지에 누락된 부분이 있거나 흰 선이 인쇄되면 잉크 카트리지를 청소하거나(▶ 76쪽 참조) 교체하세요. ▶ 77쪽 참조

잉크 카트리지 관리하기

남은 잉크량 확인하기

남은 잉크량에 대한 상세한 정보를 제공합니다. 제품의 제어판에서 간단히 확인할 수도 있습니다. ▶ 16쪽 참조

1 'Samsung SCX-1360 series'를 실행하세요.

2 〈예상 잉크량〉 탭을 클릭하세요.

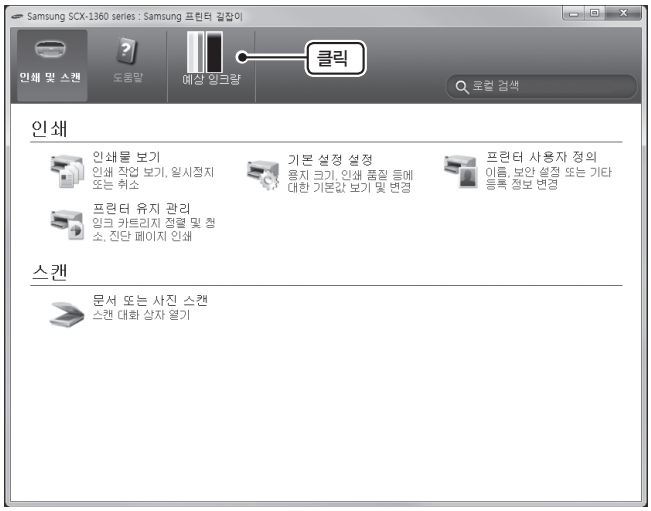

3 〈Samsung SCX-1360 series 도구 상자〉 화면이 나타나면 남은 잉크량을 확인하세요.

잉크 카트리지 정렬하기

인쇄 시 글자나 선이 매끄럽지 않고 비뚤어지거나 겹치면 잉크 카트리지를 정렬하세요. 새 잉크 카트리지가 삽입되면 잉크 카트리지 정렬 단계가 자동으로 나타납니다. 평상시에도 잉크 카트리지를 정렬하면 좋은 인쇄 품질을 유지할 수 있습니다.

1 바탕 화면에서 'Samsung SCX-1360 series'를 실행하세요. ▶ 37쪽 참조

2 〈인쇄 및 스캔〉 탭에서 〈프린터 유지 관리〉를 클릭하세요.

3 〈Samsung SCX-1360 series 도구 상자〉 화면이 나타나면 〈장치 서비스〉 탭에서 '잉크 카트리지 정렬'을 클릭하세요.

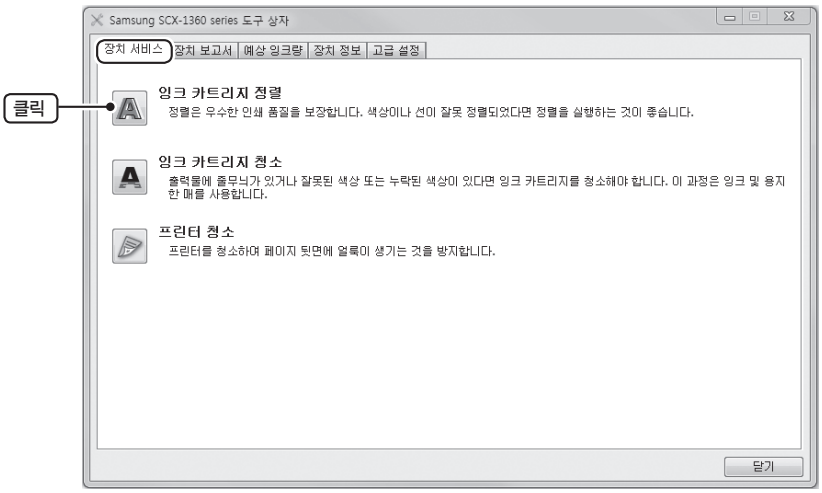
Samsung SCX-1360 series 도구 상자
장치 서비스
장치 보고서
예상 잉크량
장치 정보
고급 설정
클릭
잉크 카트리지 정렬
정렬은 우수한 인쇄 품질을 보장합니다. 색상이나 선이 잘못 정렬되었다면 정렬을 실행하는 것이 좋습니다.
잉크 카트리지 청소
출력물에 줄무늬가 있거나 잘못된 색상 또는 누락된 색상이 있다면 잉크 카트리지를 청소해야 합니다. 이 과정은 잉크 및 용지를 많이 사용합니다.
프린터 청소
프린터를 청소하여 페이지 뒷면에 얼룩이 생기는 것을 방지합니다.
닫기

4 〈다음〉을 클릭하세요.

- 정렬 페이지가 인쇄됩니다.
- 인쇄된 정렬 페이지가 있는 경우 '인쇄된 정렬 페이지 이미 있음'에 체크한 뒤 〈다음〉을 클릭하세요.

잉크 카트리지 정렬하기

5 인쇄된 정렬 페이지를 유리면에 올려놓은 뒤 〈스캔〉을 클릭하세요.

- 원고를 유리면에 올려놓는 자세한 방법은 48페이지를 참고하세요.
- 스캔이 시작됩니다.

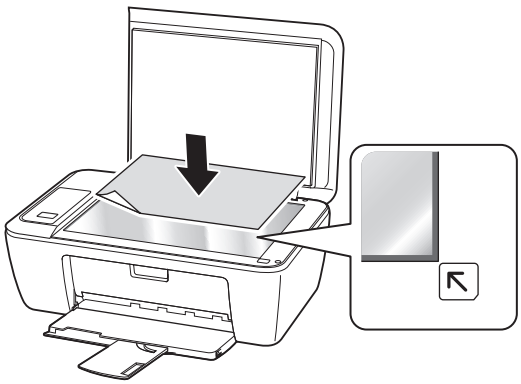

6 '정렬 성공' 메시지가 나타나면 〈확인〉을 클릭하세요.

잉크 카트리지 청소하기

인쇄된 페이지에 선 또는 점이 누락되거나 잉크 줄무늬가 있으면 서비스 센터에 문의하기 전에 먼저 잉크 카트리지를 청소하세요.

1 바탕 화면에서 'Samsung SCX-1360 series'를 실행하세요. ▶ 37쪽 참조

2 〈인쇄 및 스캔〉 탭에서 〈프린터 유지 관리〉를 클릭하세요.

3 〈Samsung SCX-1360 series 도구 상자〉 화면이 나타나면 〈장치 서비스〉 탭에서 '잉크 카트리지 청소'를 클릭하세요.

- 잉크 카트리지 청소가 시작됩니다.

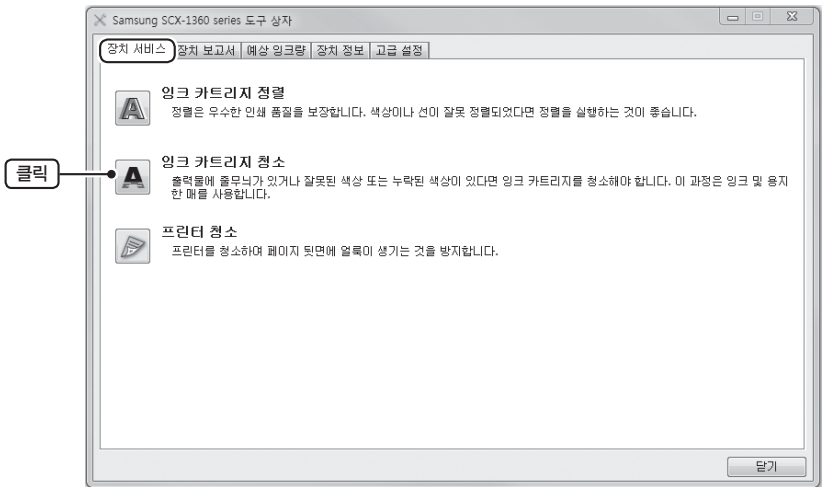
Samsung SCX-1360 series 도구 상자
장치 서비스
장치 보고서
예상 잉크량
장치 정보
고급 설정
잉크 카트리지 정렬
정렬은 우수한 인쇄 품질을 보장합니다. 색상이나 선이 잘못 정렬되었다면 정렬을 실행하는 것이 좋습니다.
클릭
잉크 카트리지 청소
출력물에 줄무늬가 있거나 잘못된 색상 또는 누락된 색상이 있다면 잉크 카트리지를 청소해야 합니다. 이 과정은 잉크 및 용지를 많이 사용합니다.
프린터 청소
프린터를 청소하여 페이지 뒷면에 얼룩이 생기는 것을 방지합니다.
닫기

5 〈잉크 카트리지 청소〉 화면이 나타나면 〈완료〉를 클릭하세요.

- 테스트 페이지를 인쇄하려면 〈인쇄〉를 클릭하세요.
- 청소 결과가 만족스럽지 않으면 〈2단계 청소〉를 클릭해 청소한 뒤 〈확인〉을 클릭하세요.
- 청소 뒤에도 결과가 만족스럽지 않으면 잉크 카트리지를 교체하세요. ▶ 77쪽 참조
- 잉크 카트리지 청소는 필요할 때만 하세요. 불필요한 청소는 잉크를 낭비하게 되며 잉크 카트리지의 수명을 단축시킵니다.

잉크 카트리지 교체하기

잉크 카트리지를 청소해도 인쇄 품질이 좋아지지 않는다면 잉크 카트리지를 교체하세요.

1 입력 용지함에 용지를 넣으세요.

2 제품의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
- 꺼져 있으면 [⏻] 버튼을 눌러 전원을 켜세요.

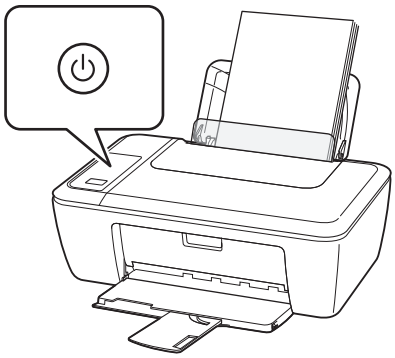

3 잉크 카트리지 덮개를 여세요.
- 잉크 카트리지함이 가운데로 이동합니다.

4 그림과 같이 잉크 카트리지 탭을 눌러 잉크 카트리지함과 분리한 뒤 꺼내세요.

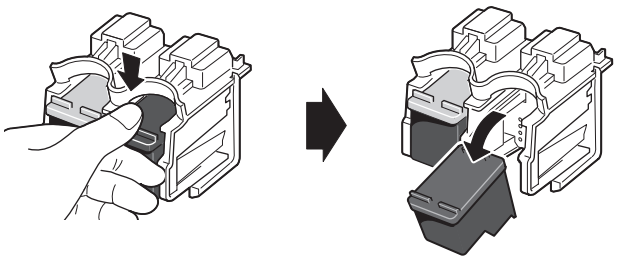

잉크 카트리지 교체하기

5 새 잉크 카트리지의 포장을 벗기고 보호 테이프를 조심스럽게 떼어내세요.

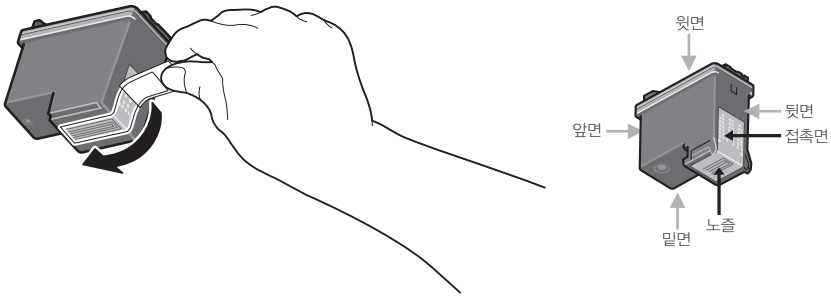

주의
- 잉크 카트리지 접촉면에 손이 닿지 않도록 주의하세요.
- 제거한 테이프를 다시 붙이지 마세요.

6 컬러 잉크 카트리지는 왼쪽 함에, 검정 잉크 카트리지는 오른쪽 함에 넣으세요.

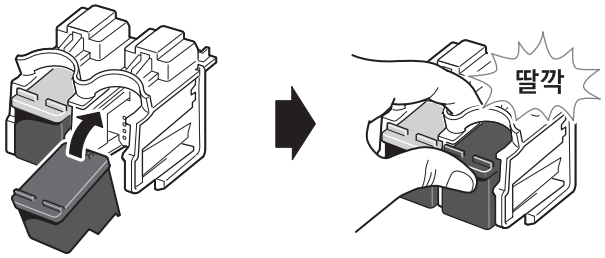

주의
- 잉크 카트리지를 직각으로 세우지 말고 약간 기울여 잉크 카트리지함 양쪽의 홈에 맞추어 똑바로 삽입하세요.
- 딸깍 소리가 날 때까지 끝까지 밀어 넣으세요.

7 잉크 카트리지 덮개를 닫으세요.

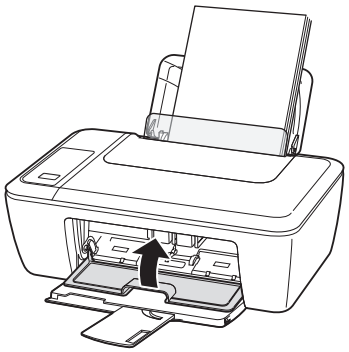

8 정렬 페이지가 인쇄되어 나오면 잉크 카트리지 정렬을 실행하세요.

- 잉크 카트리지 정렬 방법은 74쪽을 참조하세요.

참고

사용할 수 있는 잉크 카트리지 모델 번호

소모품 종류	모델 번호
검정 잉크 카트리지	INK-M170
컬러 잉크 카트리지	INK-C170

유리면 및 원고 덮개 청소하기

유리면이 지문, 먼지 등으로 더러워지면 스캔이나 복사 품질이 떨어질 수 있습니다.
유리면과 원고 덮개를 청소해 제품을 깨끗하게 유지하세요.

1 [⏻] 버튼을 눌러 제품의 전원을 끄세요.

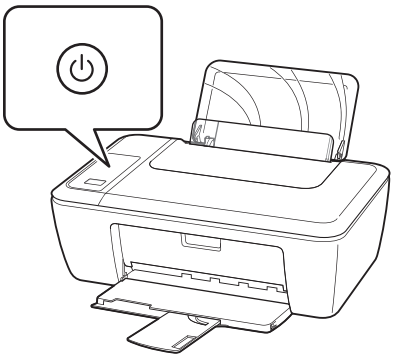

2 원고 덮개를 열고 부드러운 천이나 스폰지로 유리면과 덮개를 닦으세요.

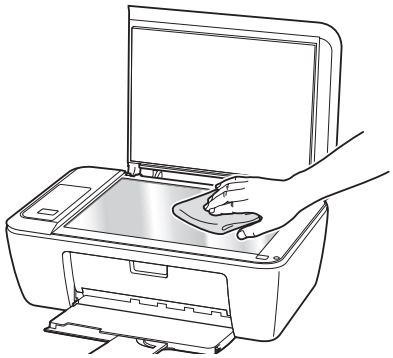

주의 유리면에 직접 대고 세제를 뿌리지 마세요. 알코올, 시너, 아세톤 등을 사용하면 유리면이나 제품 표면이 긁힐 수 있으므로 사용하지 마세요.

제품 청소하기

1 바탕 화면에서 'Samsung SCX-1360 series'를 실행하세요. ▶ 37쪽 참조

2 〈인쇄 및 스캔〉 탭에서 〈프린터 유지 관리〉를 클릭하세요.

3 〈Samsung SCX-1360 series 도구 상자〉 화면이 나타나면 〈장치 서비스〉 탭에서 '프린터 청소'를 클릭하세요.

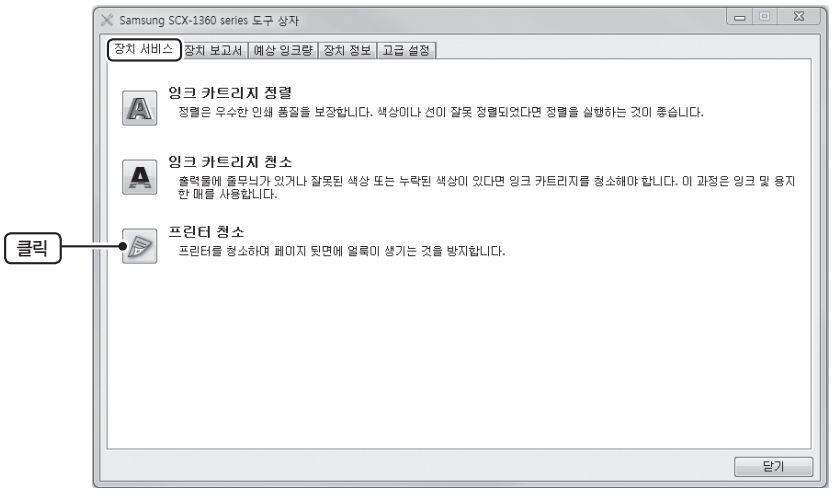
Samsung SCX-1360 series 도구 상자
장치 서비스
장치 보고서
예상 잉크량
장치 정보
고급 설정
잉크 카트리지 정렬
정렬은 우수한 인쇄 품질을 보장합니다. 색상이나 선이 잘못 정렬되었다면 정렬을 실행하는 것이 좋습니다.
잉크 카트리지 청소
출력물에 줄무늬가 있거나 잘못된 색상 또는 누락된 색상이 있다면 잉크 카트리지를 청소해야 합니다. 이 과정은 잉크 및 용지 한 매를 사용합니다.
프린터 청소
프린터를 청소하여 페이지 뒷면에 얼룩이 생기는 것을 방지합니다.
클릭
닫기

4 〈프린터 청소〉 화면이 나타나면 내용을 확인한 뒤 〈확인〉을 클릭하세요.

- 제품 청소가 진행되며, 1분 정도 소요됩니다.

5 〈확인〉을 눌러 청소를 완료하세요.

6 문제 해결

용지가 걸렸을 때 ····· 84

증상 및 해결 방법 ····· 87

기타 문제 해결하기 ····· 89

도움말 사용하기 ····· 91

용지가 걸렸을 때

인쇄 도중 용지가 걸리면 제어판의 [✕] 버튼을 눌러 걸린 용지를 자동으로 제거하세요. 자동으로 용지가 제거되지 않으면 직접 제거해야 합니다.

걸린 용지가 밖에서 보일 때

걸린 용지를 제품 바깥쪽으로 부드럽게 잡아당겨 빼내세요.

걸린 용지가 밖에서 보이지 않을 때

잉크 카트리지 덮개를 열고 제거하기

1 잉크 카트리지 덮개를 여세요.

용지가 걸렸을 때

2 잉크 카트리지함을 오른쪽으로 미세요.

3 걸린 용지를 제거하세요.

4 잉크 카트리지 덮개를 닫고, 제어판의 [✕] 버튼을 제외한 아무 버튼이나 누르세요.

- 중단된 작업이 다시 진행됩니다.

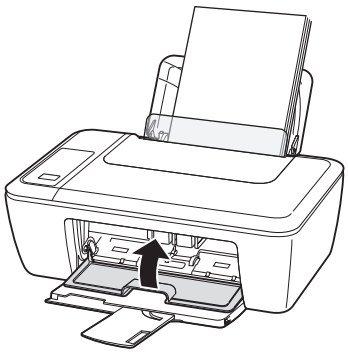

용지가 걸렸을 때

청소 덮개를 열고 제거하기

1 제품 바닥에 있는 청소 덮개의 양쪽 탭을 눌러 여세요.

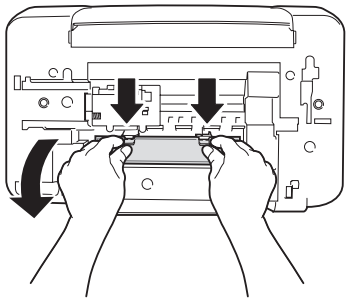

2 걸린 용지를 제거하세요.

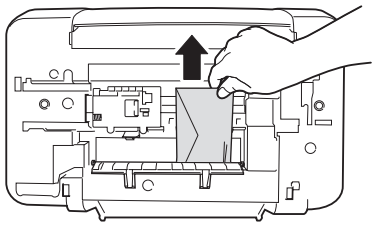

3 청소 덮개의 양쪽 탭이 고정되도록 청소 덮개를 눌러 닫으세요.

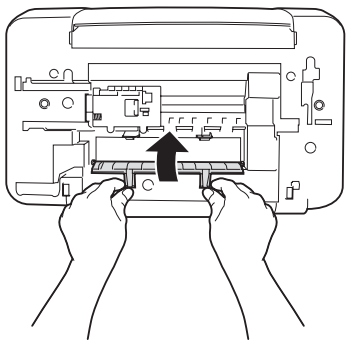

4 제어판의 [✕] 버튼을 제외한 아무 버튼이나 누르세요.

- 중단된 작업이 다시 진행됩니다.

참고

- Samsung SCX-1360 series의 〈도움말〉을 참조하면 걸린 용지 제거하기에 관한 더욱 다양한 정보를 볼 수 있습니다. Samsung SCX-1360 series의 〈도움말〉 사용 방법은 91쪽을 참조하세요.
- 용지 걸림을 예방하려면
  - 용지를 한꺼번에 많이 넣지 마세요.
  - 출력 용지함에 인쇄된 용지가 너무 많이 쌓이지 않도록 하세요.
  - 인쇄 중간에 용지를 넣지 마세요.
  - 가장자리가 휘거나, 구겨지거나, 찢어진 용지는 사용하지 마세요.
  - 용지를 너무 깊이 밀어 넣지 마세요.
  - 서로 다른 종류나 크기의 용지를 함께 넣지 마세요.
  - 30쪽 '용지 종류와 사용 방법 알아보기'를 참조하세요.

증상 및 해결 방법

제품이 켜진 상태에는 전원 표시등이 켜집니다. 제품이 작업을 처리 중일 경우, 전원 표시등이 깜박입니다.
추가로 나타나거나 깜박이는 표시등은 사용자가 해결할 수 있는 오류를 나타냅니다. 각 증상별 원인 및 해결 방법에 관하여 알아보려면 아래를 참조하세요.

증상	원인 및 해결 방법
전원 표시등이 깜박이고 오류 표시등이 켜져 있습니다. 	인쇄를 할 때 출력 용지함이 닫혀 있습니다. 출력 용지함을 여세요.
전원 표시등, 잉크량 표시등, 오류 표시등이 깜박입니다. 	잉크 카트리지 덮개가 열려 있습니다. 잉크 카트리지 덮개를 닫으세요.
두 개의 잉크량 표시등이 깜박입니다. 	두 개의 잉크 카트리지가 설치되어 있지 않거나, 보호 테이프가 제거되어 있지 않거나, 결함이 있을 수 있습니다. 잉크 카트리지를 양쪽 모두 설치하거나, 보호 테이프를 제거하거나, 결함이 있는 카트리지를 교체하세요. 자세한 내용은 20쪽을 참조하세요.
한 개의 잉크량 표시등이 깜박입니다. 	깜박이는 잉크량 표시등은 해당 잉크 카트리지가 없거나, 보호 테이프가 제거되지 않았거나, 결함이 있을 수 있음을 나타냅니다. 설치되지 않은 잉크 카트리지를 설치하거나, 보호 테이프를 제거하거나, 결함이 있는 카트리지를 교체하세요. 자세한 내용은 77쪽을 참조하세요.
문자 P, 용지 아이콘, 오류 표시등이 깜박입니다. 	용지가 없습니다. 입력 용지함에 용지를 넣은 다음, 제어판의 [✕]를 제외한 아무 버튼이나 눌러 작업을 다시 시작하세요. 자세한 내용은 20쪽을 참조하세요.
문자 J, 용지 아이콘, 오류 표시등이 깜박입니다. 	용지가 걸렸습니다. 84쪽을 참조하여 걸린 용지를 제거한 뒤, 제어판의 [✕]를 제외한 아무 버튼이나 눌러 작업을 다시 시작하세요.
문자 C, 잉크량 표시등, 오류 표시등이 깜박입니다. 	제품 내부의 잉크 카트리지함이 끼었습니다. 잉크 카트리지 덮개를 열고 잉크 카트리지함을 우측으로 이동시킨 다음, 제어판의 [✕]를 제외한 아무 버튼이나 눌러 작업을 다시 시작하세요.

증상 및 해결 방법

전원 표시등, 용지 아이콘, 오류 표시등이 깜박입니다. 	스캐너가 작동하지 않습니다. 제어판의 [⏻]를 눌러 제품 전원을 껐다가 다시 켜세요. 문제가 계속되면 삼성에 문의하세요. 스캐너가 작동하지 않더라도 프린터는 인쇄가 가능합니다.
전원 표시등, 문자 E, 용지 아이콘, 잉크량 표시등, 잉크 방울 아이콘, 오류 표시등이 깜박입니다. 	제품이 오류 상태에 있습니다. 이 경우 다음과 같은 조치를 취하세요. 1. 제어판의 [⏻]를 눌러 제품의 전원을 끄세요. 2. 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으세요. 3. 잠시 기다린 뒤에 전원 플러그를 다시 콘센트에 꽂으세요. 4. [⏻]를 눌러 제품의 전원을 켜세요. 문제가 지속되면 삼성에 문의하세요.
한 개의 잉크량 표시등과 잉크 방울 아이콘이 깜박이고, 오류 표시등이 켜져 있습니다. 	깜박이는 잉크량 표시등은 해당 잉크 카트리지에 문제가 있음을 나타냅니다. 잉크 카트리지가 잘못 설치되었거나, 호환되지 않거나, 정품이 아니거나, 잉크 카트리지에 잉크가 부족할 수 있습니다. • 문제에 대한 자세한 정보를 보려면 컴퓨터 화면에 나타난 메시지를 참조하세요. • 컴퓨터 화면에 메시지가 나타나지 않을 경우, 잉크 카트리지를 빼낸 다음 다시 삽입해 보세요. • 알맞은 정품 삼성 카트리지를 사용하고 있는지 확인하세요. • 잉크 카트리지에 결함이 있는지를 확인하세요. • 인쇄 품질이 좋지 않은 경우 잉크 카트리지를 교체하세요. ▶ 77쪽 참조
두 개의 잉크량 표시등과 잉크 방울 아이콘이 깜박이고, 오류 표시등이 켜져 있습니다. 	양쪽 잉크 카트리지 모두에 문제가 있습니다. 잉크 카트리지가 잘못 설치되었거나, 호환되지 않거나, 결함이 있거나, 정품이 아니거나, 잉크 카트리지에 잉크가 부족할 수 있습니다. • 문제에 대한 자세한 정보를 보려면 컴퓨터 화면에 나타난 메시지를 참조하세요. • 컴퓨터 화면에 메시지가 나타나지 않을 경우, 두 잉크 카트리지를 빼낸 다음 다시 삽입해 보세요. • 알맞은 정품 삼성 카트리지를 사용하고 있는지 확인하세요. • 잉크 카트리지에 결함이 있는지를 확인하세요. • 인쇄 품질이 좋지 않은 경우 잉크 카트리지를 교체하세요. ▶ 77쪽 참조

기타 문제 해결하기

제품 사용 중에 문제가 발생하면 Samsung SCX-1360 series의 〈도움말〉을 열어 보세요.
각종 문제에 대한 해결 방법을 찾아볼 수 있습니다.

1 바탕 화면에서 'Samsung SCX-1360 series' 아이콘을 더블클릭하세요.

2 Samsung SCX-1360 series 화면이 열리면 〈도움말〉 탭을 누른 뒤 〈Samsung 도움말 검색〉을 클릭하세요.

- 〈 〉 누른 뒤 〈모든 프로그램〉 → 〈Samsung〉 → 〈Samsung SCX-1360 series〉 → 〈도움말〉을 차례로 선택해서 열 수도 있습니다.

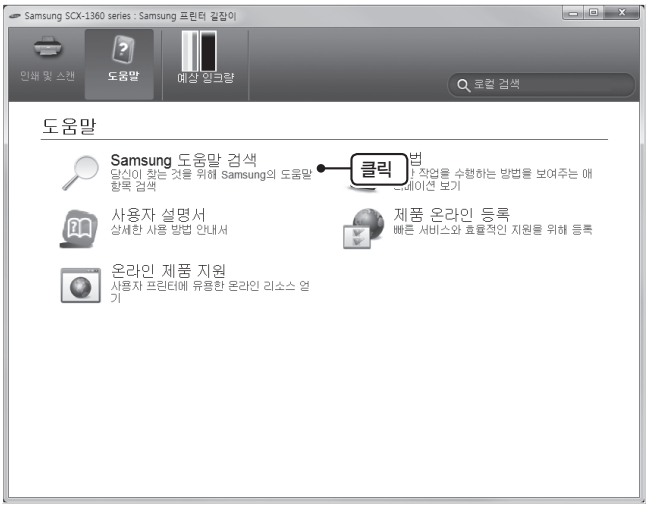

3 도움말 화면이 나타나면 〈문제 해결〉을 클릭하세요.

4 다음과 같은 화면이 나타나면 필요한 항목을 클릭해 해결 방법을 볼 수 있습니다.

- 원하는 검색어를 직접 입력해 검색할 수도 있습니다.

Samsung SCX-1360 series의 도움말 사용하기

'Samsung SCX-1360 series'에서 제품의 여러 가지 기능에 대한 온라인 도움말과 문제 해결 방법을 볼 수 있습니다.

1 바탕 화면에서 'Samsung SCX-1360 series' 아이콘을 더블클릭하세요.

2 Samsung SCX-1360 series 화면이 열리면 〈도움말〉 탭을 클릭하세요.

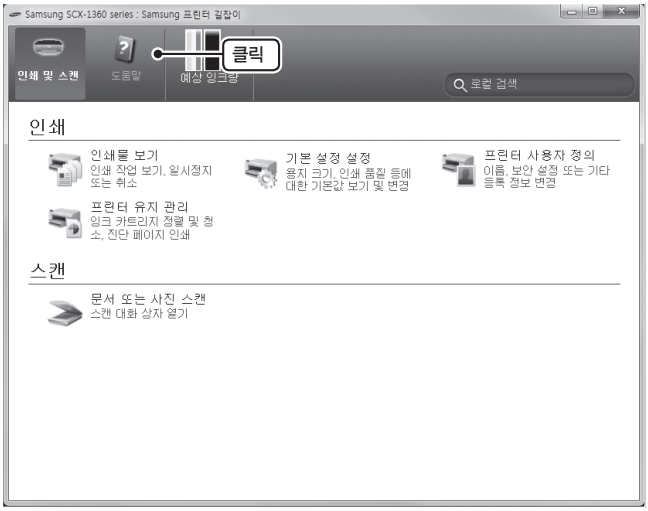

3 Samsung SCX-1360 series 도움말 및 지원 화면이 열리면 원하는 항목을 선택해 사용하세요.

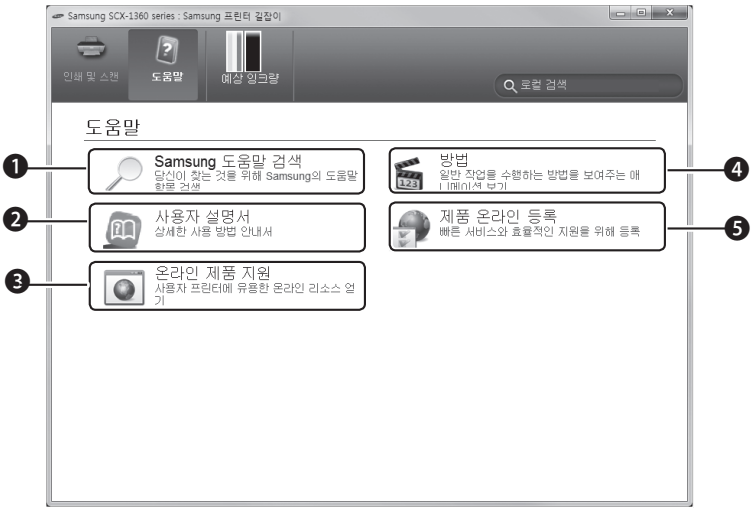

번호	기능
❶	검색어를 직접 입력해 원하는 내용을 검색할 수 있습니다.
❷	상세한 사용 설명서를 확인할 수 있습니다.
❸	삼성전자 대표 사이트로 이동하여 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다.
❹	기본적인 제품 사용 방법을 동영상 등으로 확인할 수 있습니다.
❺	온라인 제품 등록을 해 삼성전자에서 제공하는 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다.

7 부록

제품 규격 ····· 94

용지 규격 ····· 96

소모품 구입과 사용 방법 ····· 97

ITU Number1 5 % 차트 ····· 99

용어 설명 ····· 100

폐가전 제품 처리 안내 ····· 101

서비스에 대하여 ····· 102

찾아보기 ····· 103

제품 규격

프린터

속도(컬러)	분당 최대 16 pages
속도(흑백)	분당 최대 20 pages
해상도(컬러)	최대 4800x1200 dpi 인쇄 화질
해상도(흑백)	최대 600 dpi 인쇄 화질

스캔

스캔 방식	CIS/Flatbed
해상도(광학)	최대 1200x1200 dpi
스캔 가능 영역	216x297 mm

복사기

복사 속도(흑백)	분당 5 매(ISO standard)
복사 속도(컬러)	분당 3 매(ISO standard)
한 번에 가능한 복사 매수	최대 19매
해상도	최대 600x300 dpi
기타	용지 크기에 따라 이미지가 잘릴 수 있음

제품 규격

일반

인터페이스	Hi-speed USB 2.0
소음	49 dBA 이하(분당 5매 인쇄 시)
지원운영체제	Windows XP(32 bit) SP3 이상/Vista/7/8
월 인쇄 수량	최대 1,000매
제품 크기(가로x세로x높이)	432x303x158 mm
제품 크기(가로x세로x높이) (트레이 모두 펼쳤을 때)	432x564x413 mm
기능	인쇄, 복사, 스캔
무게	3.9 kg
입력 전압	100~240 VAC(+/-10 %), 50~60 Hz(+/-3 Hz)

급지/배지

급지	최대 60 매(80 g/m²)
배지	최대 25 매(80 g/m²)
용지 종류	A4, A6, B5, 4x6 in, 5x7 in, 8x10 in, Letter, Legal, envelopes(No.10, DL)

소모품

컬러 잉크 카트리지	INK-C170
흑백 잉크 카트리지	INK-M170

용지 크기 및 종류

용지 크기(폭x길이)

용지 종류	용지 크기
Letter	216x279 mm
Legal	216x355 mm
Executive	184x267 mm
A4	210x297 mm
B5(JIS)	182x257 mm
#10 봉투	105x241 mm
DL 봉투	110x220 mm
C5 봉투	162x229 mm
C6 봉투	114x162 mm
A6	105x148 mm
4x6 in/4x6 in(탭 포함)	102x152 mm
5x6 in	127x178 mm

용지 종류	용지 크기
B5(ISO)	176x250 mm
8x10 in	203x254 mm
10x15 cm	102x152 mm
2L	127x178 mm
13x18 cm	127x178 mm
카드 봉투	111x152 mm
색인 카드 4x6 in	101x152 mm
색인 카드 5x8 in	127x203 mm
6x8 in	152x203 mm
8.5x13 in	215x330 mm
JIS Chou #2	110x146 mm

다음과 같은 용지는 사용하지 마세요.

- 화학 처리된 용지나 감열지
- 올록볼록하게 글자가 엠보싱되어 있는 용지
- 투명 비닐창, 구멍, 절취선, 화학 처리된 접착제가 있는 봉투나 내용물이 들어 있는 봉투
- 뒤틀린 용지(평평한 바닥에 용지를 놓았을 때 지면에서 5 mm 이상 뜨는 용지)
- 횡목지(급지 품질이 떨어질 수 있습니다.)

입력 용지함에 넣을 수 있는 용지 최대 무게는 A4 60~90 g/m², 봉투 75~90 g/m²이며, 카드 최대 200 g/m² , 인화지 최대 180 g/m²입니다.
용지는 한번에 한 종류만 사용하세요.

소모품 구입과 사용 방법

소모품 모델 번호

소모품 종류	소모품 종류
검정 잉크 카트리지	INK-M170
컬러 잉크 카트리지	INK-C170

소모품 구입 방법

- 인터넷(www.samsung.com/printer)에 접속해 주문하세요.
- 전화 080-023-8484(수신자 부담)로 주문하세요.
- 가까운 삼성전자 C&C 대리점이나 서비스 센터 또는 삼성 소모품 전문점에서 구입하세요.
- 소모품 품질 문제 발생 시 가까운 삼성전자 서비스 센터를 방문하여 문의하세요.(전화번호는 뒷표지 참조)

삼성전자 정품 사용

- 소모품은 반드시 삼성전자 정품을 사용하세요.
  유사품 사용으로 발생한 제품의 손상에 대해서는 품질보증 및 A/S를 받을 수 없습니다.
- 최고의 인쇄 품질을 얻으려면 삼성 소모품만 사용하는 것이 좋습니다.
- 잉크 카트리지를 개조하거나 잉크를 다시 채워 발생한 손해에 대해서는 품질보증 및 서비스를 받을 수 없습니다.
- 다 쓴 잉크 카트리지에 잉크를 다시 채워 사용하면 압력으로 인해 잉크 카트리지의 전자 및 기계 부품이 정상적인 수명대로 작동되지 않을 수 있고, 부품에 문제가 생길 수 있습니다.

잉크 카트리지에 대하여

잉크 카트리지 보증

- 잉크 카트리지의 보증 기간은 판매일로부터 12개월이며, 중량 기준으로 관리됩니다.
- 사용 환경에 따라 오랜 시간 사용하지 않으면 잉크가 굳어 노즐이 막힐 수 있습니다. 이로 인해 잉크를 교환해야 할 때는 보증기간인 12개월이 경과되었으면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

잉크 카트리지 교체 시기

- 검정색이 흐리게 인쇄되거나 정확한 컬러가 인쇄되지 않을 때는 사용 중인 잉크 카트리지의 양을 확인한 뒤 새 잉크 카트리지로 교체하세요.
- 도구 상자에 표시되는 남은 잉크량과 잉크 카트리지 자체의 남은 잉크량은 다를 수 있습니다.

잉크 카트리지를 정기적으로 청소하세요.

무상 보증 예외 상황

아래와 같은 사항으로 생긴 제품 결함 및 손상에 대해서는 무상 보증이 적용되지 않습니다.

- 제품이 보증하는 사용 환경 범위를 벗어난 환경에서 사용했을 때
- 비정상적인 부품(소모품 포함)을 사용했을 때
- 삼성 정품 소모품이 아니거나 재생용 소모품을 사용했을 때
- 지정된 인쇄 용지를 사용하지 않았을 때
- 컴퓨터 결함 또는 성능에 따라 설치 이상, 인쇄 오류가 발생했을 때
- 정품 드라이버가 아닌 불법 복제 드라이버를 사용했을 때
- 컴퓨터 환경 변화(시스템 변경/재설치 등)나 바이러스 감염으로 제품 드라이버를 다시 설치했을 때
- 제품을 불안정한 장소에서 사용하거나 유지 및 보수를 충분히 하지 않았을 때
- 충격 전압을 보호할 수 없는 불안정한 전원에서 사용했을 때
- 사용자 임의로 제품을 분해, 조립했을 때
- 사용자 임의로 제품 드라이버나 인터페이스를 설치했을 때
- 사용자 임의로 제품을 고치거나 잘못 사용했을 때
- 제품 내에 외부 이물(볼펜, 연필, 클립 등)이 들어갔을 때

1.

THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE - BOOLE - DORSET - BH 25 8 ER

TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 - TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC 18th January,

Dr. P.N. Cundall
Mining Surveys Ltd.,
Holroyd Road,
Reading,
Berks.

Dear Pete,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy. The variations of print density on the document cause the photocell to generate an analogous electrical video signal. The signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a remote destination over a radio or cable communications line.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is use dot modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours Sincerely,

Phil.

P.J. CROSS
Group Leader - Facsimile
Research

Registered in England: No. 2038
Registered Office: 60 Vicars Lane, Ilford, Essex.

용어 설명

용어	설명
그레이스케일(Gray Scale)	컬러 그래픽 데이터를 흑백으로 표현하는 방법으로, 명도를 기준으로 색상을 처리합니다. 일반적으로 하나의 픽셀은 8 비트(256 단계의 계조)로 표현됩니다.
드라이버	장치를 구동시키는 소프트웨어로, PC 에 연결된 주변 기기를 사용하기 위해 반드시 해당 하드웨어의 드라이버를 설치해야 합니다.
해상도(Resolution)	프린터에서 인쇄한 인쇄물에 나타나는 선명도로, 프린터에서의 해상도 단위는 DPI 입니다. 해상도가 높을수록 인쇄물의 이미지가 더욱 선명합니다.
DPI(Dots Per Inch)	1 inch(약 2.54 cm) 당 인쇄되는 점의 수를 가리키는 해상도 단위로, DPI 값이 높을수록 이미지의 품질이 좋아집니다.
USB(Universal Serial Bus)	인텔, 컴팩, IBM, DEC, 마이크로소프트, NEC, 노던텔레콤 등 7개 기업이 표준에 합의한 PC 주변 기기 인터페이스 규격입니다. 기존의 시리얼 버스나 병렬 포트에 비해 전송 속도가 빠르고 효율성이 높기 때문에 최근 주로 PC 주변 기기에서 채택하고 있습니다.

폐가전 제품 처리 안내

무료 처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구매하고 기존 제품을 버릴 때는 신제품을 배달할 때 무료로 처리해 드립니다.

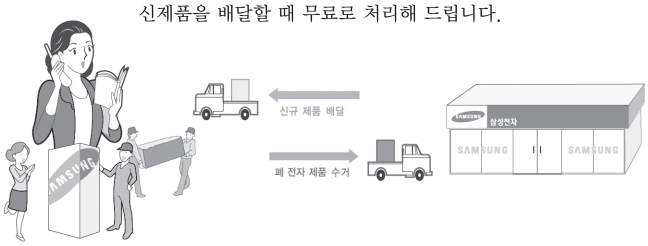

유료 처리

신제품을 구입하지 않고 기존 제품을 버릴 때는 주민자치센터 (구.동사무소)에 연락해서 처리하시면 됩니다.

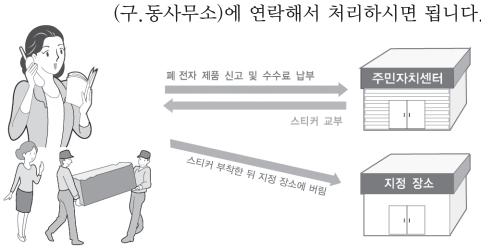

삼성전자의 [녹색경영]

삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한 데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심 요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

서비스를 받으려면

서비스는 가까운 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

- **서비스 센터 대표 전화번호 (전국 어디서나) 1588-3366**

  제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

- **고객 상담실 전화번호 02-541-3000, 080-022-3000**

- **서비스 센터 홈페이지 www.samsungsvc.co.kr**

  고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스 센터를 운영하고 있습니다.

- **인터넷 홈페이지 www.samsung.com/printer**

  프린터 드라이버, 제품 정보, 소모품 정보 또는 사용중에 문제가 발생한 경우 도움을 받으실 수 있습니다.

- **프린터 고객지원 센터 홈페이지 www.samsung.com/printer**

  주요 사용방법, 문제해결 등의 다양한 기술지원 정보와 최신 드라이버를 지원합니다.

문제 해결 순서

구분	문제 해결의 모든 것
❶ 삼성 프린터 고객지원센터 홈페이지	• 삼성 프린터 고객지원 센터에서는 프린터 주요 사용 방법, 문제 해결 등의 다양한 기술 지원 정보와 최신 드라이버, 매뉴얼을 제공하고 있습니다. www.samsung.com/printer
❷ 즐거운 상담	• 상담원의 도움이 필요하신가요? 1588-3366으로 전화주세요. • 100% 해결될 수 있도록 전문 상담원이 최선을 다해 즐거운 상담으로 문제를 해결 해드립니다. • 상담으로 해결하면 돈과 시간 모두를 절약하실 수 있습니다.
❸ 완벽한 서비스	• 상담원의 도움으로 해결하지 못하셨나요? • 가까운 서비스센터를 방문하시면 우수한 테스트 장비로 빠른 시간에 완벽한 서비스를 받으실 수 있습니다.

찾아보기

ㄱ

구성품 확인하기 12

ㄷ

드라이버
- 설치하기 24
- 설치 환경 보기 24
- 제거하기 28

ㅁ

문제 해결
- 용지 걸림 84

ㅂ

복사하기
- 제어판에서 복사하기 49

봉투에 인쇄하기 30

ㅅ

사양
- 복사기 94
- 스캐너 94
- 용지 96
- 프린터 94

사진 및 이미지 갤러리
- 빠른 인쇄하기 67
- 실행하기 58
- 전자 우편에 첨부하기 69

소모품 구입하기 97

스캔하기
- Samsung SCX-1360 series 52
- 이미지 51

ㅇ

연결하기
- USB 케이블 26
- 전원 코드 17

용어 설명 100

용지
- 넣기 18
- 사양 96
- 사용 시 주의 사항 31
- 종류 및 사용 방법 30
- 크기 및 종류 96

인쇄하기
- 인쇄 취소 36

잉크 카트리지
- 교체하기 77
- 구입하기 97
- 보관하기 72
- 설치하기 20
- 청소하기 76

ㅈ

제어판
- 기능 설명 16
- 복사하기 49
- 스캔하기 51

진단 페이지 인쇄하기 72

ㅊ

청소하기
- 원고 덮개 80
- 유리면 80
- 잉크 카트리지 76

ㅍ

폐가전 제품 처리 안내 101

SAMSUNG

고객 상담실
02-541-3000, 080-022-3000

한국 A/S 우수기업 마크란
사후 봉사가 우수한 기업에 국가기관인 산업자원부
기술표준원이 품질을 보증하는 인증 마크

서비스 센터 대표 전화번호 (전국 어디서나) 1588-3366
제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금한 점을
언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스 센터 홈페이지 www.samsungsvc.co.kr
고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한
사이버 서비스 센터를 운영하고 있습니다.

인터넷 홈페이지 www.samsung.com/printer
프린터 드라이버, 제품 정보, 소모품 정보 또는 사용중에 문제가 발생한 경우
도움을 받으실 수 있습니다.

프린터 고객지원 센터 홈페이지 http://support.samsungprinter.com
주요 사용방법, 문제해결 등의 다양한 기술지원 정보와 최신 드라이버를 지원합니다.

JB81-01024A